



Zawartość:

- 1X Maze Breker

- 1x Instrukcja obsługi

- 1 x Mapa tras

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie

uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 3 +

Nr 88044



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane są dwie (2) baterie AAA/LR03 (1,5 V), które nie znajdują się w komplecie. Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania bez korzystania z zasilacza, należy stosować baterie alkaliczne.

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielowo-kadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.



Pielęgnacja i konserwacja:

-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.




Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

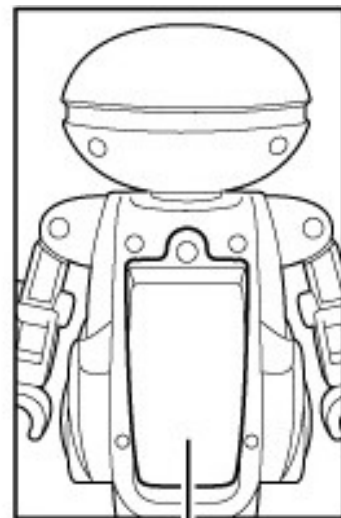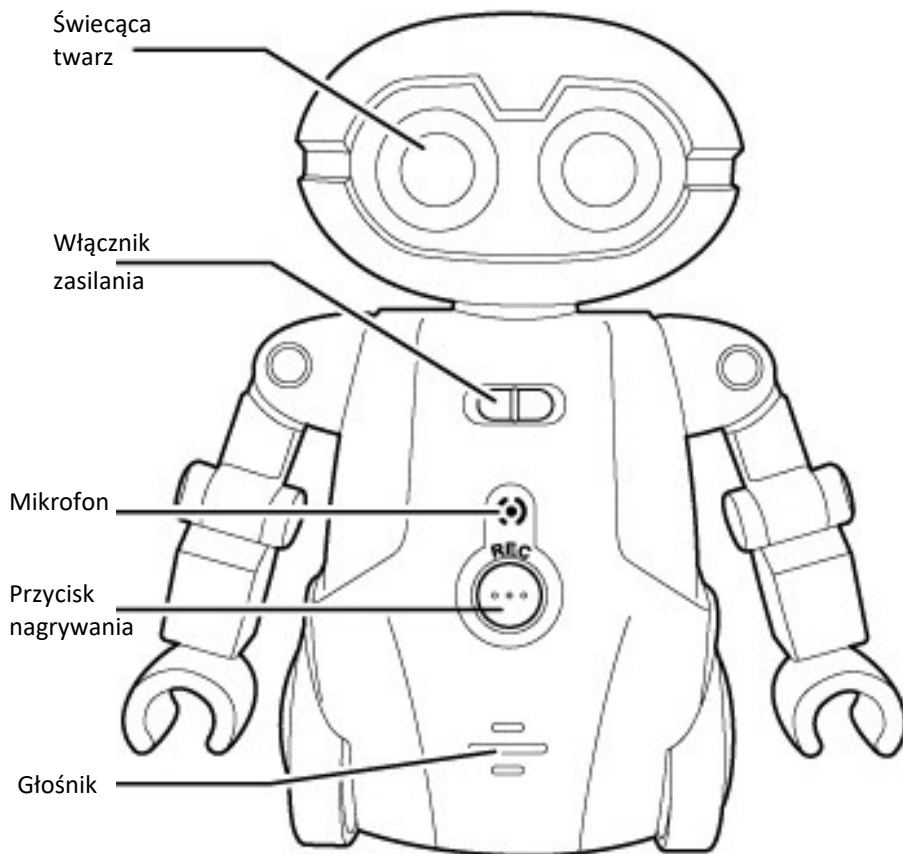

Przegródka na baterie

Instalacja Baterii :

Upewnij się że włącznik jest w pozycji OFF
 Użyj śrubokręta aby otworzyć pokrywę baterii
 Włóż 2 baterie AAA (nie zawarte w zestawie) zgodnie ze wskazaną polaryzacją a następnie zamknij pokrywę i zakręć śrubki

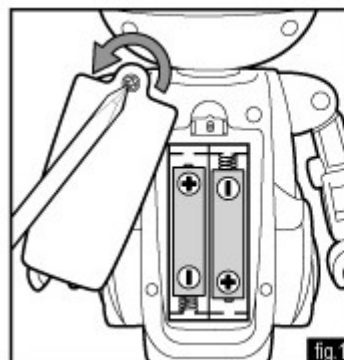


CECHY OGÓLNE

- Maze Breaker to interaktywny robot, który potrafi tańczyć, odtwarzać nagrany głos, chodzić po linii lub wyjść z labiryntu
- Maze Breaker reaguje na następujące sygnały:
 - podąża za narysowaną czarną linią, znajduje wyjście z labiryntu lub pozostaje wewnątrz zamkniętej pętli
 - konwertuje nasz nagrany głos na głos robota i odtwarza go
 - reaguje w różny sposób w zależności od odebranego sygnału dźwiękowego
 - może być sterowany za pomocą aplikacji na telefonie
 - może łączyć się z innymi robotami Maze Breaker oraz innymi robotami od Silverit


Jak się bawić:

Rozpoczęcie zabawy


- Przesuń włącznik do pozycji I aby włączyć tryb zabawy
 - Przełącz do pozycji „strzałka” aby wejść w tryb znajdowania drogi
- Po przełączeniu do tej pozycji postaw robota na narysowanej przez siebie mapie i naciśnij klawisz REC

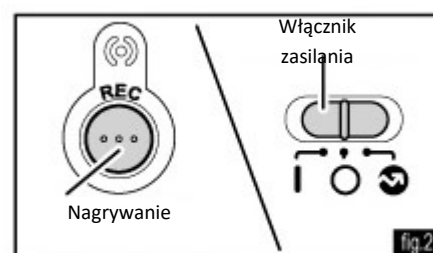


6.2 Tryb znajdowania drogi

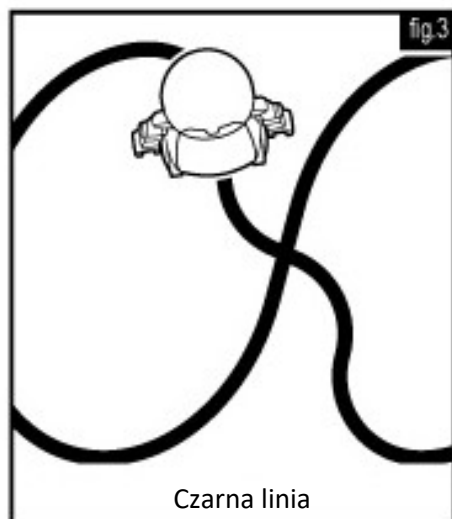

Chodzi po narysowanej linii

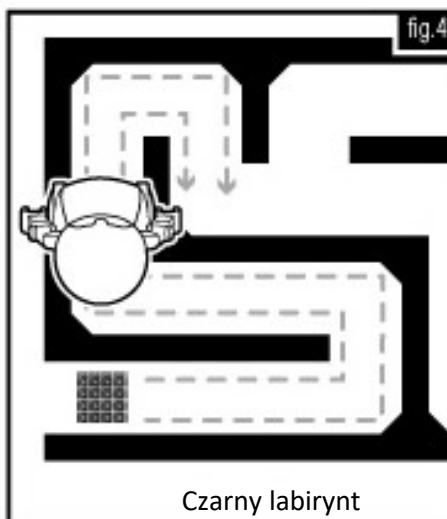

Wychodzi z narysowanego labiryntu

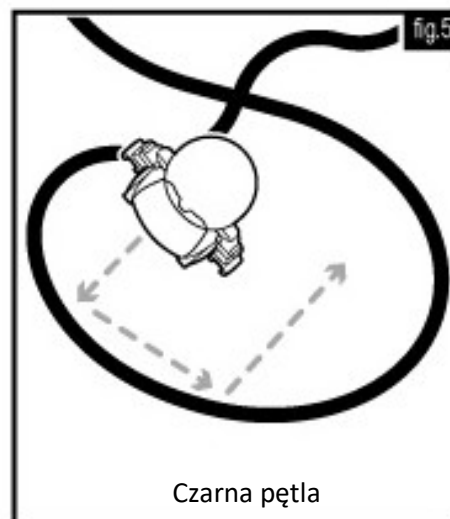

Chodzi wewnątrz narysowanej pętli

Maze Breaker potrafi wykrywać instrukcje w sposób narysowany na rysunkach powyżej

Zagięcia papieru na których są narysowane zadania dla robota mogą wpływać na jego działania. Zawsze baw się na całkowicie płaskim papierze



- umieścić robota dokładnie na czarnej linii i nacisnąć przycisk REC aby zacząć grę. Robot podąży dokładnie po czarnej linii
- umieścić robota dokładnie na szarej strefie i nacisnąć przycisk REC aby rozpocząć grę. Maze Breaker zacznie szukać wyjścia z labiryntu
- Umieścić maze breaker dokładnie na białej powierzchni i nacisnąć przycisk REC aby rozpocząć zabawę. Maze Breaker będzie się poruszał tylko po białej powierzchni

Tryb zabawy

MAZE Breaker reaguje na różne sygnały dźwiękowe

Jedno klknięcie – odtwarzanie nagrań głosu

Więcej niż 2 klknięcia – porusza się lub tańczy

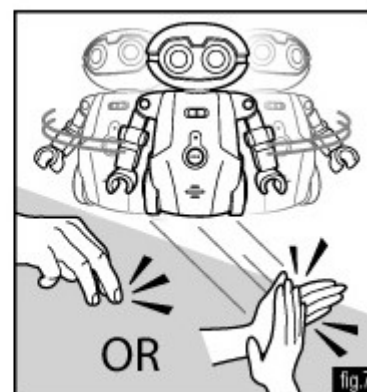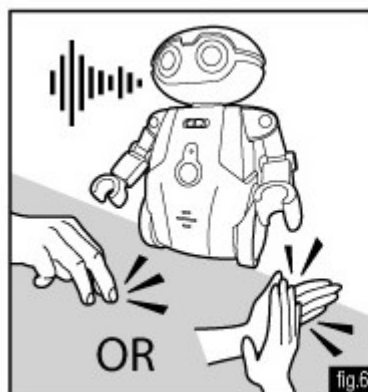


TRYB POWTARZANIA SŁÓW

- Maze Breaker potrafi powtórzyć do 3 wiadomości i możesz nagrać 1 wiadomość 3 sekundową za każdym razem.
- Naciśnij przycisk REC jeden raz aby zacząć a oko Maze Breaker zacznie migać.
- Zaczynaj mówić po usłyszeniu dźwięku BEEP-BEEP
- Maze Breaker odtworzy ostatnią nagraną wiadomość i automatycznie ją zachowa.
- Maze Braker po odtworzeniu automatycznie przejdzie w tryb spoczynku
- aby skasować poprzednie nagrania nagraj nowe nagranie lub przytrzymaj przycisk przez 5 sekund aż usłyszysz dźwięk BEEP-BEEP

TRYB POŁĄCZENIA ROBOTÓW

Wykonaj następujące kroki poniżej aby połączyć 2 Maze Breaker

1. Postaw Maze Breakery obok siebie w odległości nie większej niż 30cm
2. Włącz jednego z Maze Breaker
3. Włącz drugiego z Maze Breaker i w ciągu 2 sekund usłyszysz dźwięk z obu Maze Breaker w tym samym momencie co oznacza że się połączyły. Naciśnij przycisk REC
4. Powtórz krok 3 dla każdego nowo dodawanego Maze Breaker
5. Jeśli jeden lub więcej Maze Breaker nie poruszają się synchronicznie powtórz krok 2 ponownie.
6. Kiedy Maze Breaker są zsynchronizowane będą ze sobą współdziałać i reagować na dźwięki w taki sam sposób jak w trybie Action.

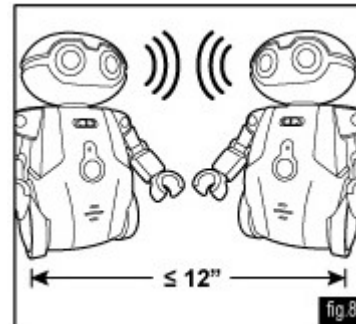

UWAGA

Reakcja Maze Breaker na klaskanie jest zależna od warunków hałasu wokóło
Aby uzyskać najlepsze działanie baw się Maze Breaker w cichym otoczeniu

Aplikacja mobilna

- ściągnij aplikacje ze sklepu Apple App Store lub Google Play
- bezpośrednia kontrola lub opcja zabawy w grupie są dostępne poprzez aplikacje. Przeczytaj dokładne instrukcje na info page aby uzyskać szczegóły

Oszczędność energii

W celu sygnalizacji oszczędności baterii Maze Breaker wyda dźwięk przypominający jeśli nie otrzyma żadnej komendy. Dźwięk będzie wydawany co 15 sekund.

Po 3 przypomnieniach Maze Breaker wejdzie w stan uśpienia

Aby aktywować Maze Breaker włącz i wyłącz OFF oraz ON ponownie

Zabawka może działać niepoprawnie jeśli w pomieszczeniu panuje hałas. Wszelkie hałasy mogą niekorzystnie wpływać na działanie zabawki.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.