

# I/R BUILDER TRUCK



## Zawartość:

- pojazd
- nadajnik
- Instrukcja

## WARNING:

**Zagrozenie uduszeniem:** Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 4 lata +

## Bezpieczeństwo:

- Zabawka jest rekomendowana do zabawy dla dzieci, aby mieć pewność że dziecko jest podczas zabawy bezpieczne przed podaniem zabawki zapoznaj Siebie i Twoje dziecko z instrukcją użytkowania.
- **Nigdy** nie podnoś pojazdu podczas jazdy
- **Trzymaj** ręce, włosy , ubrania z dala od kręcących się kół pojazdu
- **Usuń** baterie z pojazdu jeżeli nie jest używany
- **Nigdy** nie uruchamiaj pojazdu na ulicy , unikaj uderzania ludzi zwierząt mebli oraz urządzeń domowych

## Uwaga:

- Przed instalacją lub wymianą baterii przeczytaj dokładnie całą instrukcję.
- Wyłącz zabawkę przed instalacją lub wymianą baterii.
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane!
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych!
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki!
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania!
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości!
- Baterie mogą być szkodliwe dla zdrowia jeżeli zostaną połknięte – trzymaj baterie z dala od dzieci.

## Przechowywanie i konserwacja:

- Zawsze usuwaj baterie z produktu jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Czyść miękką szmatką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
- Nie zostawiaj produktu w mocno nasłonecznionym miejscu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie – może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.

## Uwaga:

- Proszę zachować informacje na przyszłość.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.





Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

### Baterie:

- Pojazd wymaga instalacji baterii 3 x 1,5V AA
- Nadajnik wymaga instalacji baterii 3 x 1,5V AAA

### Instalacja Baterii w nadajniku

1. Za pomocą śrubokrętu otwórz przesłonkę na baterie
2. Zainstaluj 3 x baterie AAA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości

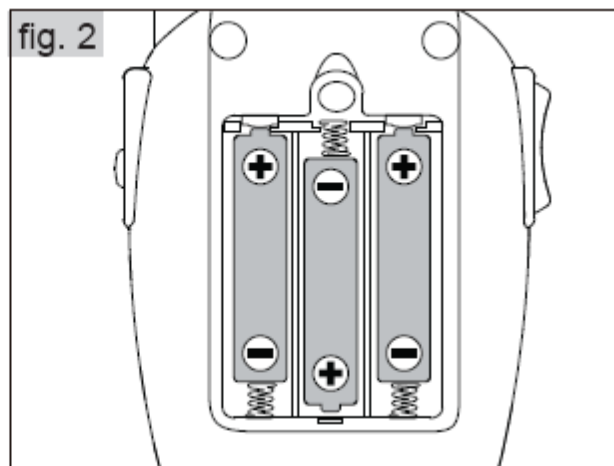
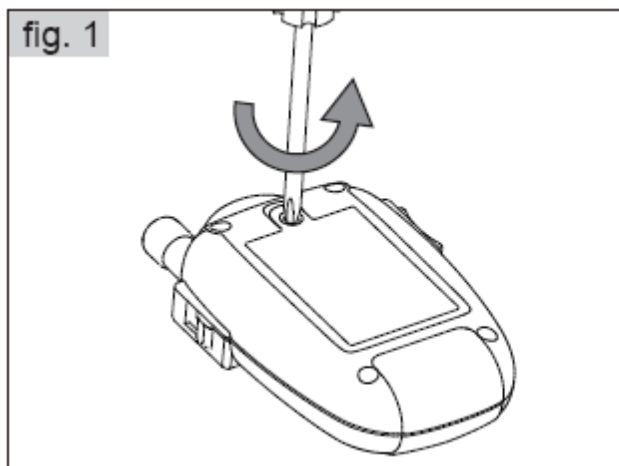


Uwaga: Jeżeli wskaźnik LED zacznie migać należy wymienić baterie przestrzegając powyższych wskazówek

### Instalacja Baterii w pojeździe

Upewnij się, że pojazd jest wyłączony ( przycisk znajduje się w pozycji OFF )


1. Za pomocą śrubokrętu otwórz przesłonkę na baterie
2. Zainstaluj 3 x baterie AA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości

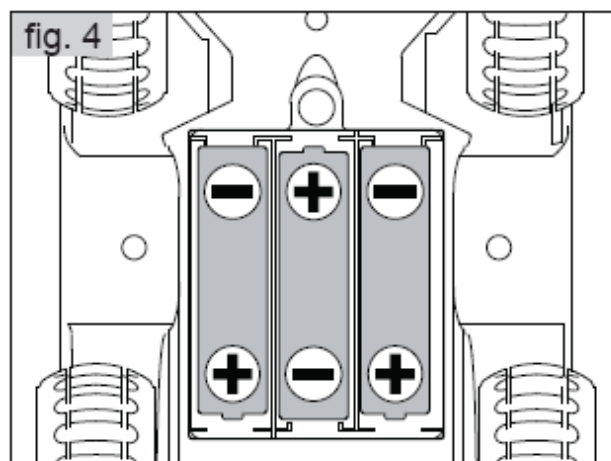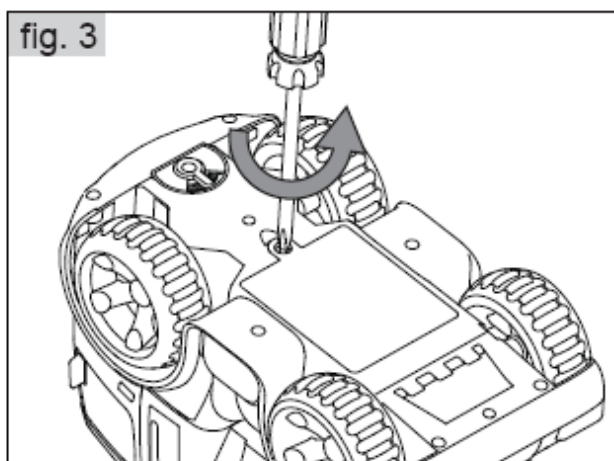


**Uwaga: Jeżeli pojazd nie jest używany automatycznie wyłączy się po 10 minutach, aby go ponownie uruchomić należy przesunąć przycisk do pozycji Off, a następnie z powrotem do pozycji ON**

**Opis działania:**

**Pojazd:**

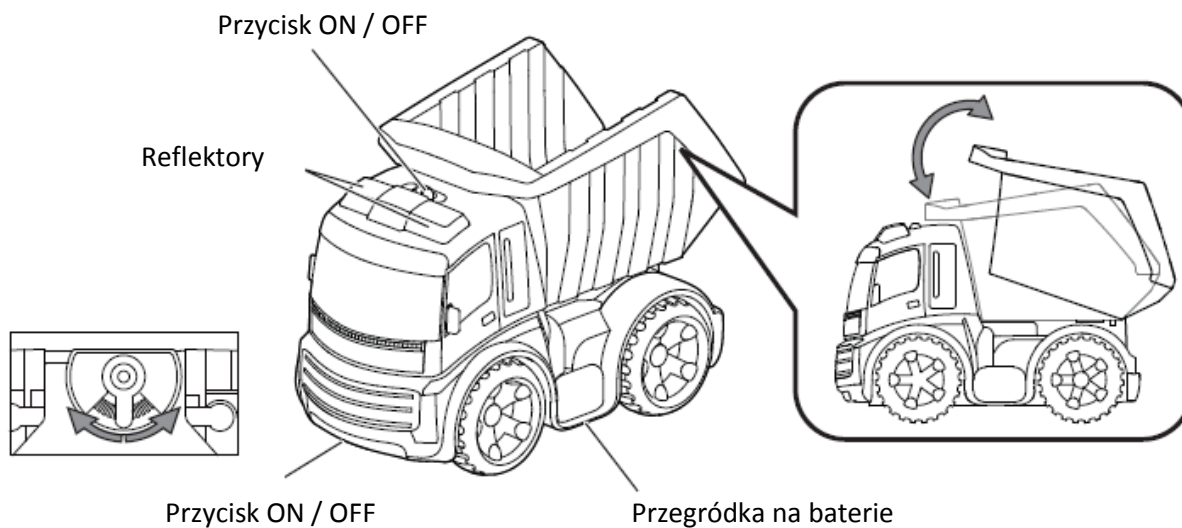


**Nadajnik:**

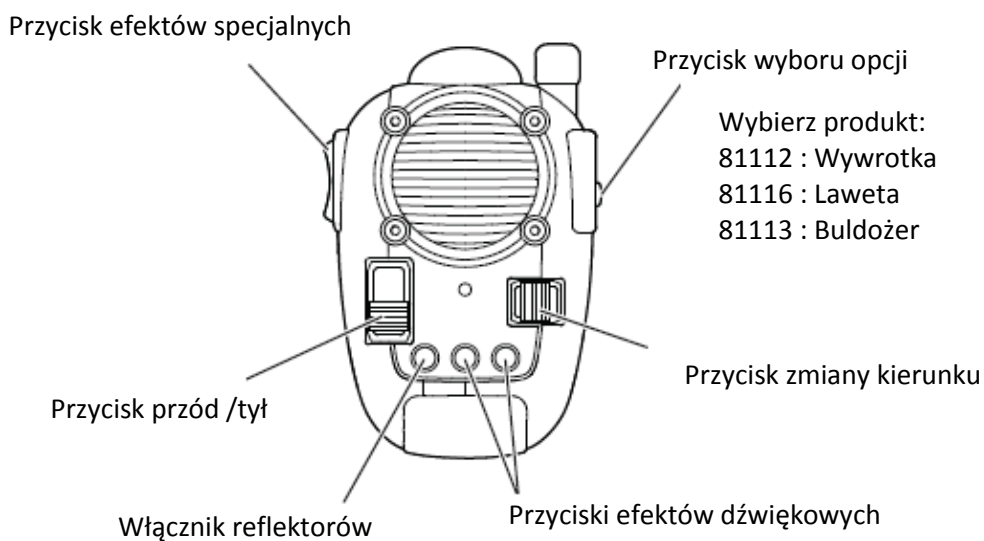

**Sterowanie:**

Góra / dół	Prawo / lewo	Zakres ruchów
↑	↘	↑
↓	↙	↓
↑	←	↶
↑	→	↷
↓	←	↶
↓	→	↷

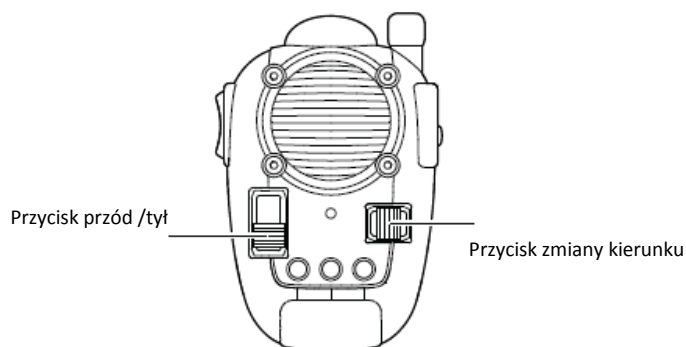

### Przydatne wskazówki:

1. Używaj zabawki na płaskiej (nie śliskiej) suchej powierzchni. Poruszanie się pojazdem po dywanie z długim włosiem może mieć wpływ na sterowanie pojazdem
2. Nie używaj zabawki w piachu, w wodzie lub śniegu - jeżeli jednak pojazd zostanie zmoczony wytrzyj go ręcznikiem i pozostaw do całkowitego wysuszenia
3. Nigdy nie używaj zabawki na zewnątrz gdy jest duże nasłonecznienie – może to zakłócać prace nadajnika.

### Rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyna	Naprawa
Po włączeniu pojazd nie reaguje	- Zbyt silne światło słoneczne -Ustawiony jest niewłaściwy kanał	- Zmień miejsce na mniej nasłonecznione - Ustaw właściwy kanał
Utrata kontroli	- Zbyt duża odległość pojazdu od nadajnika - Wchodzi w tryb oszczędzania baterii	- Pojazd działa na dystansie do 5 metrów - Wyłącz pojazd i uruchom go ponownie
Pojazd porusza się powoli lub nie działa	- Luźne połączenie baterii - Przycisk ON/OFF nie jest ustawiony w pozycji ON -Baterie umieszczone są niepoprawnie - Brud lub włosy z dywanu mogły dostać się między koła	- Sprawdź baterie - przesunąć przycisk do pozycji ON  - Sprawdź baterie  - Delikatnie usuń zalegające materiały