

**Zawartość:**

- pojazd
- nadajnik
- Instrukcja

 **WARNING:**

**Zagrożenie uduszeniem:** Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

**Wiek:** 4 lata +**Nr 81113****Bezpieczeństwo:**

- Zabawka jest rekomendowana do zabawy dla dzieci, aby mieć pewność że dziecko jest podczas zabawy bezpieczne przed podaniem zabawki zapoznaj Siebie i Twoje dziecko z instrukcją użytkowania.
- **Nigdy** nie podnoś pojazdu podczas jazdy
- **Trzymaj** ręce, włosy , ubrania z dala od kręcących się kół pojazdu
- **Usuń** baterie z pojazdu jeżeli nie jest używany
- **Nigdy** nie uruchamiaj pojazdu na ulicy , unikaj uderzania ludzi zwierząt mebli oraz urządzeń domowych

**Uwaga:**

- Przed instalacją lub wymianą baterii przeczytaj dokładnie całą instrukcję.
- Wyłącz zabawkę przed instalacją lub wymianą baterii.
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane!
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych!
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki!
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania!
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości!
- Baterie mogą być szkodliwe dla zdrowia jeżeli zostaną połknięte – trzymaj baterie z dala od dzieci.

**Przechowywanie i konserwacja:**

- Zawsze usuwaj baterie z produktu jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Czyść miękką szmatką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
- Nie zostawiaj produktu w mocno nasłonecznionym miejscu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie – może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.

**Uwaga:**

- Proszę zachować informacje na przyszłość.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.





Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

### Baterie:

- Pojazd wymaga instalacji baterii 3 x 1,5V AAA
- Nadajnik wymaga instalacji baterii 3 x 1,5V AAA

### Instalacja Baterii w nadajniku

1. Za pomocą śrubokrętu otwórz przesłonkę na baterie
2. Zainstaluj 3 x baterie AAA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości
3. Za pomocą śrubokrętu zabezpiecz przesłonkę na baterie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

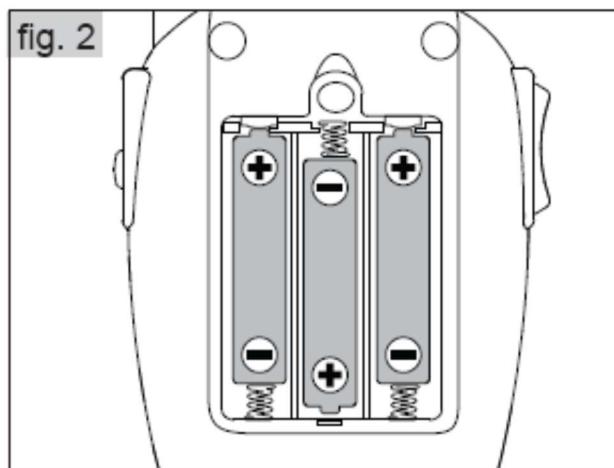
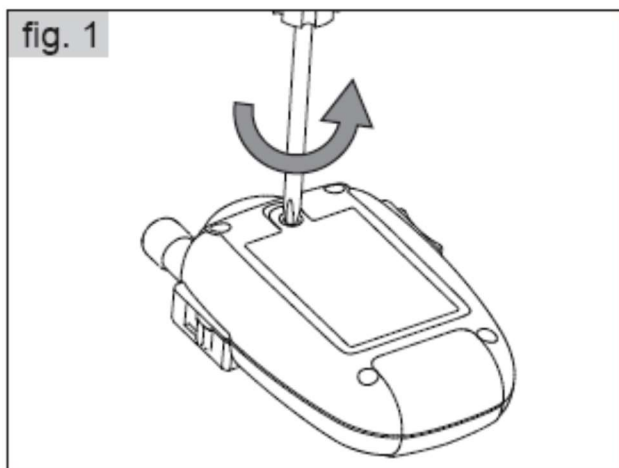


Uwaga: Jeżeli wskaźnik LED zacznie migać należy wymienić baterie przestrzegając powyższych wskazówek

### Instalacja Baterii w pojeździe

Upewnij się, że pojazd jest wyłączony ( przycisk znajduje się w pozycji OFF )


1. Za pomocą śrubokrętu otwórz przesłonkę na baterie
2. Zainstaluj 3 x baterie AAA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości
3. Za pomocą śrubokrętu zabezpiecz przesłonkę na baterie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

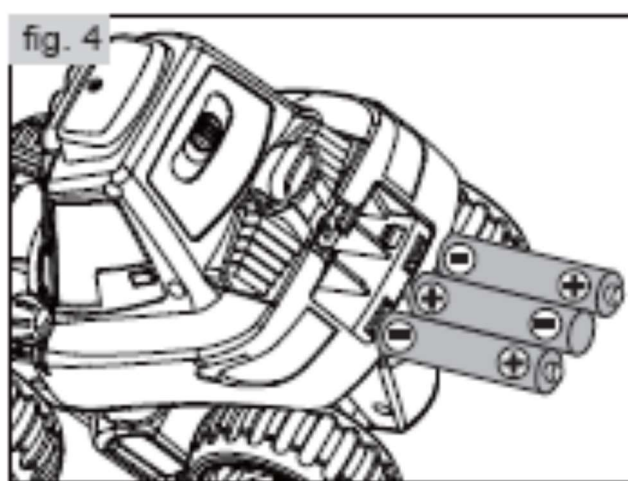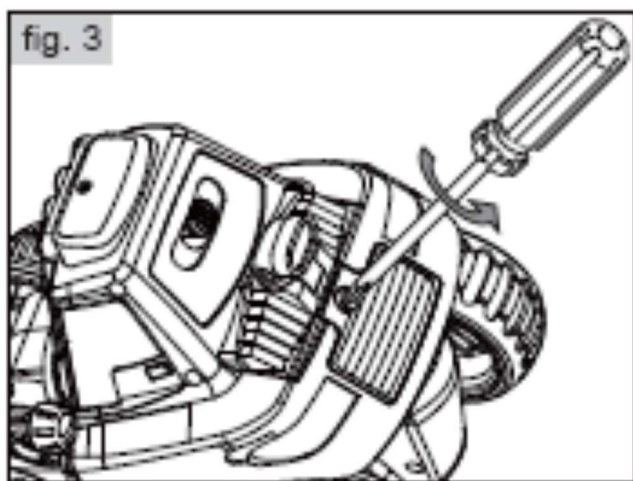

**Uwaga: Jeżeli pojazd nie jest używany automatycznie wyłączy się po 10 minutach, aby go ponownie uruchomić należy przesunąć przycisk do pozycji Off , a następnie z powrotem do pozycji ON**

## Opis działania:

### Pojazd:

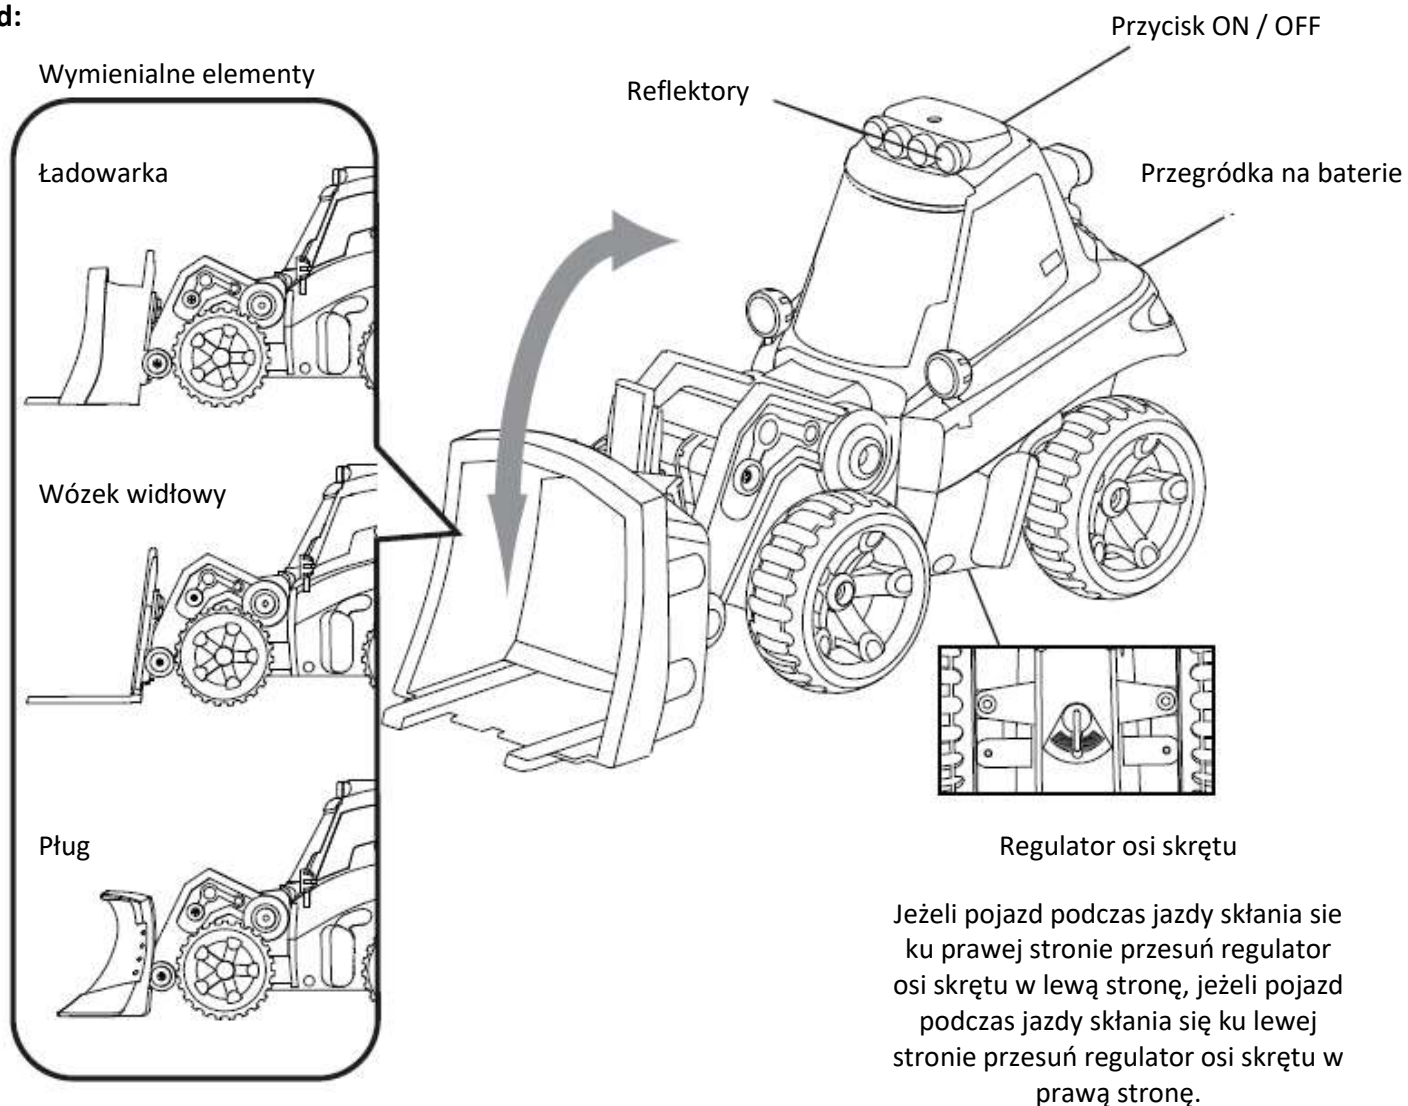

Jeżeli pojazd podczas jazdy skłania się ku prawej stronie przesunąć regulator osi skrętu w lewą stronę, jeżeli pojazd podczas jazdy skłania się ku lewej stronie przesunąć regulator osi skrętu w prawą stronę.

### Nadajnik:

Przycisk efektów specjalnych:

Użyj przycisku, aby podnieść lub opuścić ramię buldożera

Przycisk wyboru opcji

Wybierz produkt:  
81112 : Wywrotka  
81116 : Laweta  
81113 : Buldożer

Drążek przepustnicy


Drążek zmiany kierunku

Włącznik reflektorów

Przyciski efektów dźwiękowych

## Sterowanie:

Góra / dół	Prawo / lewo	Zakres ruchów
↑	↘	↑
↓	↙	↓
↑	←	↶
↑	→	↷
↓	←	↵
↓	→	↽

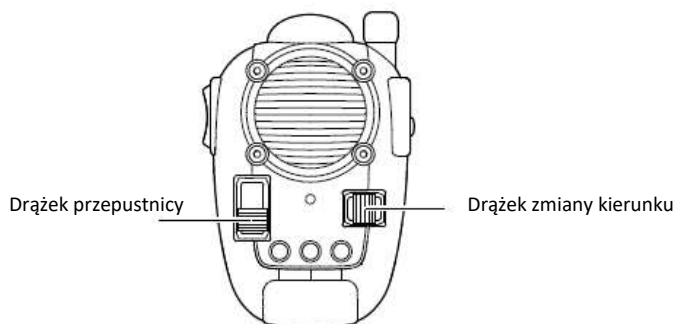

## Przydatne wskazówki:

1. Używaj zabawki na płaskiej (nie śliskiej) suchej powierzchni. Poruszanie się pojazdem po dywanie z długim włosiem może mieć wpływ na sterowanie pojazdem
2. Nie używaj zabawki w piachu, w wodzie lub śniegu - jeżeli jednak pojazd zostanie zmoczony wytrzyj go ręcznikiem i pozostaw do całkowitego wysuszenia
3. Nigdy nie używaj zabawki na zewnątrz gdy jest duże nasłonecznienie – może to zakłócać prace nadajnika.

## Rozwiązywanie problemów

Objawy	Przyczyna	Naprawa
Po włączeniu pojazd nie reaguje	- Zbyt silne światło słoneczne -Ustawiony jest niewłaściwy kanał	- Zmień miejsce na mniej nasłonecznione - Ustaw właściwy kanał
Utrata kontroli	- Zbyt duża odległość pojazdu od nadajnika - Wchodzi w tryb oszczędzania baterii	- Pojazd działa na dystansie do 5 metrów - Wyłącz pojazd i uruchom go ponownie
Pojazd porusza się powoli lub nie działa	- Luźne połączenie baterii - Przycisk ON/OFF nie jest ustawiony w pozycji ON -Baterie umieszczone są niepoprawnie - Brud lub włosy z dywanu mogły dostać się między koła	- Sprawdź baterie - przesunij przycisk do pozycji ON  - Sprawdź baterie  - Delikatnie usuń zalegające materiały

## Zasady bezpiecznego użytkowania modeli pojazdów zdalnie sterowanych

- Nigdy nie należy prowadzić modelu pojazdu w miejscach zatłoczonych, wśród przechodniów. Może to spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nigdy nie należy prowadzić modelu pojazdu po drogach publicznych
- Nie wolno używać modelu do pogoni za zwierzętami domowymi lub żyjącymi na wolności.
- Odbiornik zdalnego sterowania oraz wyposażenie elektroniczne zainstalowane w modelu nie są wodoodporne: nie należy zatem prowadzić modelu po wodzie, mokrej trawie, śniegu ani po błocie.
- Nie należy rozpoczynać lub kontynuować jazdy, jeżeli baterie nadajnika zdalnego sterowania są rozładowane, grozi to utratą kontroli nad modelem.
- **Przed rozpoczęciem jazdy, należy zawsze w pierwszej kolejności włączyć nadajnik zdalnego sterowania, a następnie zasilanie modelu**
- **Po zakończeniu jazdy należy zawsze w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie modelu, a następnie nadajnik zdalnego sterowania**
- OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2004/108/EG. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie:
- [http://www.dumel.com.pl/userfiles/images/pojazdy\\_IR.jpg](http://www.dumel.com.pl/userfiles/images/pojazdy_IR.jpg)