

My First RC Drone

/OSTRZEŻENIE

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 4 lata +

Nr 84773


Zawartość:




Helikopter



Nadajnik



Mata

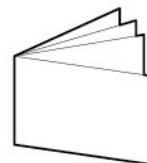

Instrukcja

Bezpieczeństwo:

- Modele zdalnie sterowane nie są zabawkami ! Niewłaściwe użytkowanie modelu grozi poważnymi zranieniami lub zniszczeniami
- Koniecznie zapoznaj się z instrukcją użytkowania modelu zanim rozpoczniesz jego użytkowanie.
- Ponieważ model śmigłowca lata bardzo szybko, może stanowić zagrożenie, dlatego ważny jest dobór odpowiedniego miejsca do lotów.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych nie lataj w pobliżu ludzi, linii wysokiego napięcia i drzew.
- Nie lataj w czasie deszczu lub wyładowań atmosferycznych dla zachowania własnego bezpieczeństwa
- Nie dotykaj śmigłowca, gdy obracają się łopaty wirnika głównego i ogonowego. Utrzymuj wówczas model z dala od innych przedmiotów w celu uniknięcia niebezpieczeństwa i uszkodzeń

Baterie:

- Przed instalacją lub wymianą baterii przeczytaj dokładnie całą instrukcję.
- Wyłącz zabawkę przed instalacją lub wymianą baterii.
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane!
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych!
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki!
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania!
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości!
- Baterie mogą być szkodliwe dla zdrowia, jeżeli zostaną połknięte – trzymaj baterie z dala od dzieci.

Helikopter wyposażony jest w akumulator Li-Poly. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją przed używaniem helikoptera.

- Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia
- Nigdy nie rzucaj akumulatora na twardą powierzchnię
- Nie zanurzaj akumulatora w wodzie
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie ładowarki zawartej w zestawie
- Nie należy uszkadzać akumulatora paznokciem lub innym ostrym przedmiotem
- Ładuj akumulator przynajmniej raz na pół roku.

Przechowywanie i konserwacja:


- Zawsze usuwaj baterie z produktu, jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Czyść miękką szmatką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
- Nie zostawiaj produktu w mocno nasłonecznionym miejscu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie – może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.

Uwaga:

- Proszę zachować informacje na przyszłość.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

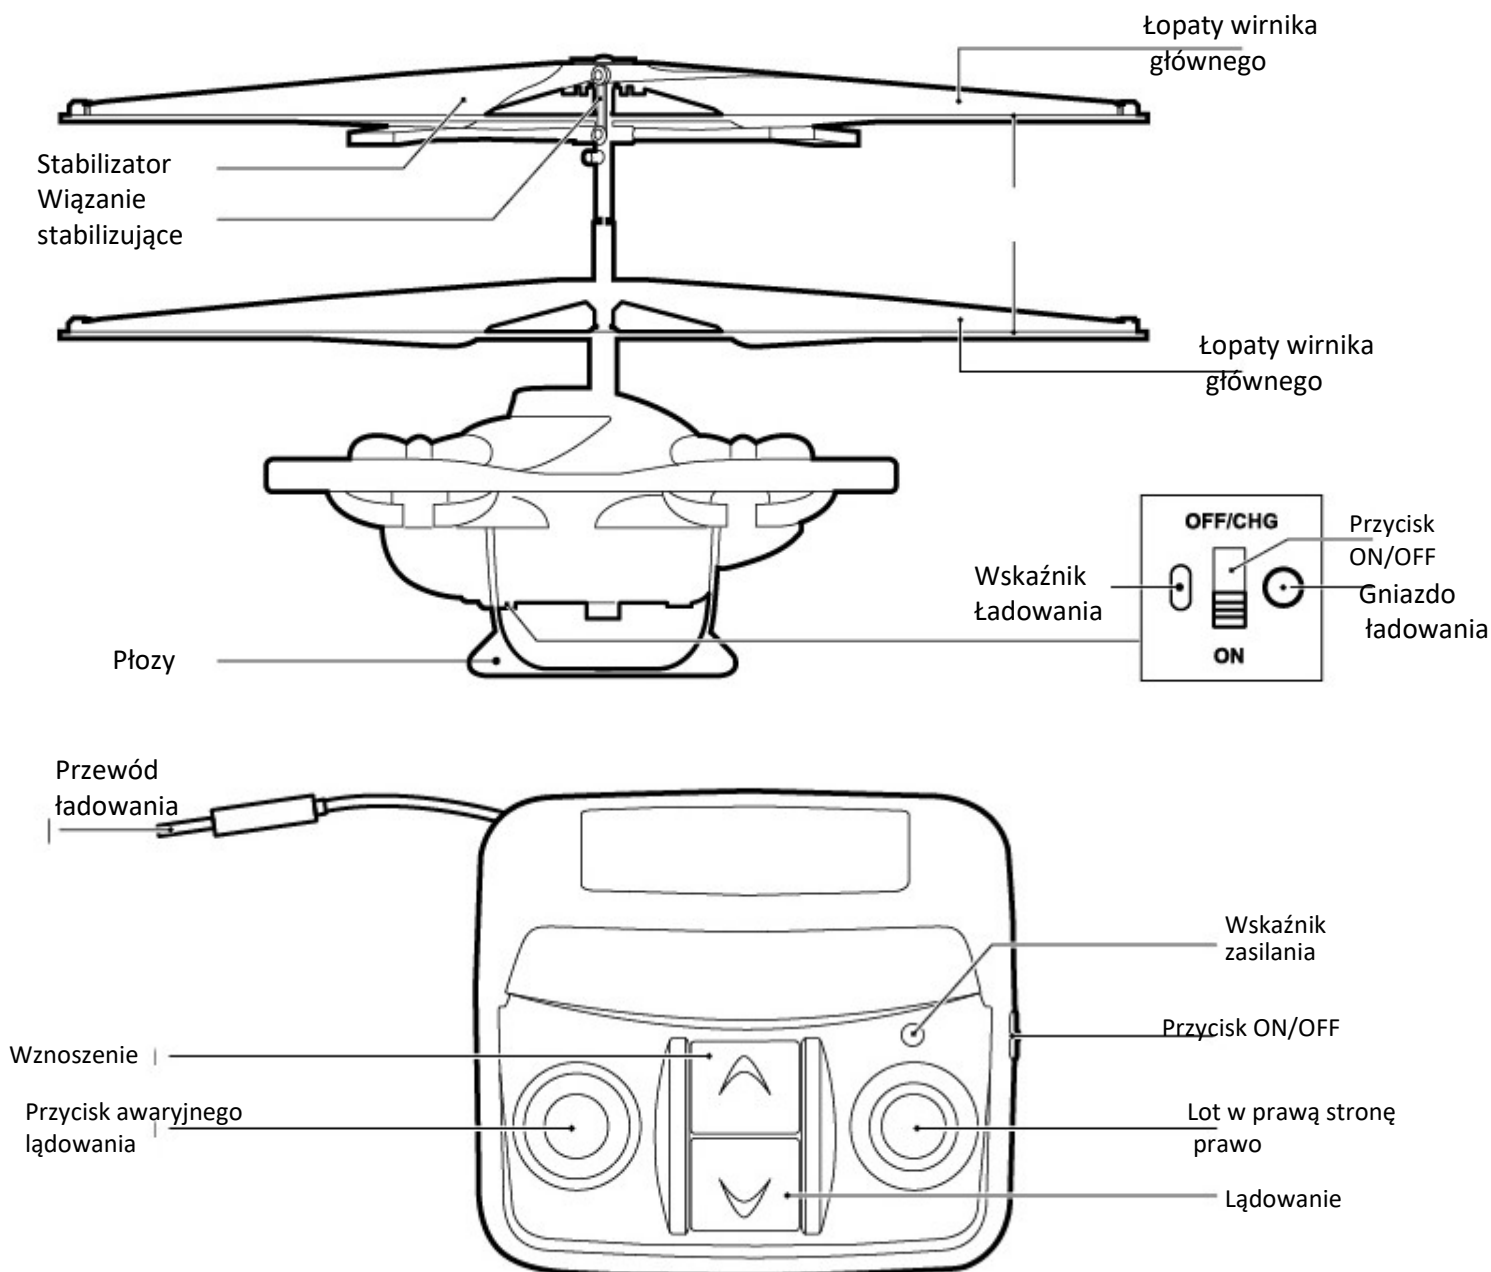


Instalacja baterii:

Upewnij się, że helikopter i nadajnik są wyłączone (przycisk znajduje się w pozycji OFF)

Nadajnik:

1. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki zabezpieczające pokrywę baterii.
2. Zainstaluj 6 x AA baterie zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości

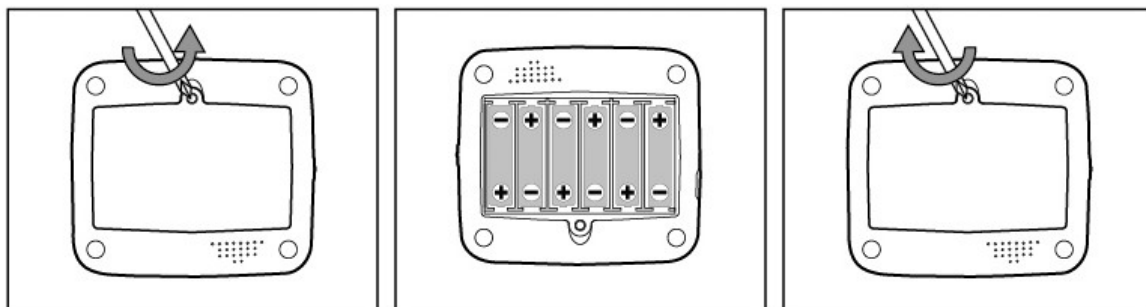


Uwaga: Jeżeli wskaźnik LED zacznie migać należy wymienić baterie przestrzegając powyższych wskazówek

Helikopter:

Uwaga:

1. **Helikopter może latać około 3 minuty po każdym 30–45 minutowym ładowaniu**
2. Przed każdym ładowaniem baterii odczekaj 10 – 15 minut, aby bateria zdążyła ostygnąć
1. Wysuń wtyczkę do ładowania znajdującą się z lewej strony nadajnika.
2. W helikopterze ustaw przycisk ON/OFF do pozycji OFF. Umieść wtyczkę do ładowania w gnieździe do ładowania
3. W nadajniku ustaw przycisk ON/OFF do pozycji ON. Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono. Ładowanie jest kompletne wtedy, gdy wskaźnik ładowania wyłączy się.

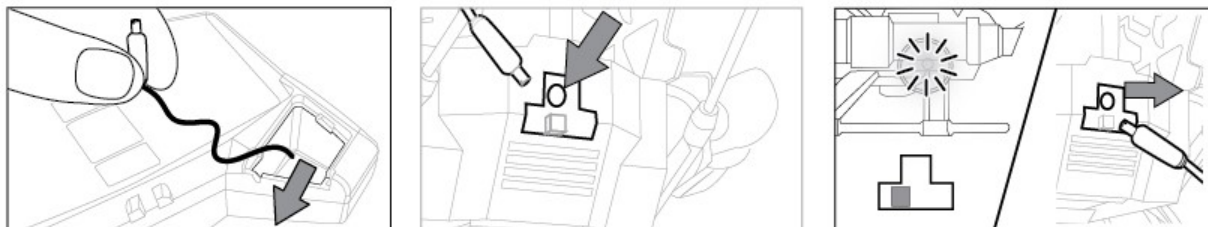

Loty Helikopterem:

Wskazówki:




- Przed każdym lotem upewnij się, czy model jest sprawny. Dbaj o to, aby zawsze wszystkie elementy dobrze współpracowały ze sobą a model nie był uszkodzony.
- Modelem steruj ostrożnie i delikatnie, postępuj konsekwentnie, zgodnie z instrukcją.

Wybór miejsca do lotu:

1. Lataj w pomieszczeniach zamkniętych – uważaj na cyrkulację powietrza np.: z klimatyzacji
2. Modelem lataj w pomieszczeniu wolnym od sprzętów i przemieszczających się osób lub zwierząt domowych
3. Latając modelem pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od ludzi i zwierząt.

Podnoszenie helikoptera:

- Uruchom helikopter – zaświeci się lampka LED
- Ustaw drona we właściwej pozycji na macie
- Uruchom nadajnik
- Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami dotyczącymi lotów drona zanim rozpoczniesz zabawę.

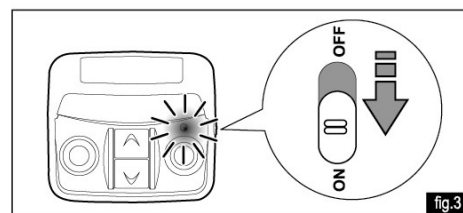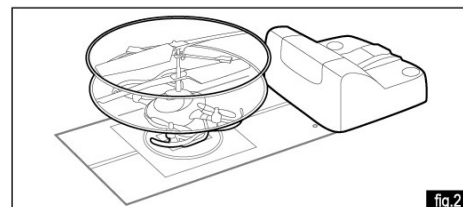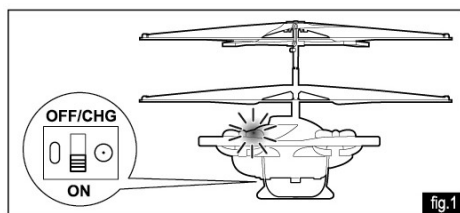

Wskazówki dotyczące lotu.


Wznoszenie:



Naciśnij przycisk skreту w prawo, aby dron poruszał się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Naciskaj przycisk wznoszenie lub lądowanie, aby wznosić i opuszczać helikopter.

Ważne: Helikopter wyposażony jest w przycisk awaryjnego lądowania. Jeżeli stracisz panowanie nad dronem, naciśnij przycisk, aby wyłączyć ruch wirnika i zapobiec ewentualnym zniszczeniom. Przed kolejnym lotem upewnij się, że dron nie uległ uszkodzeniu.

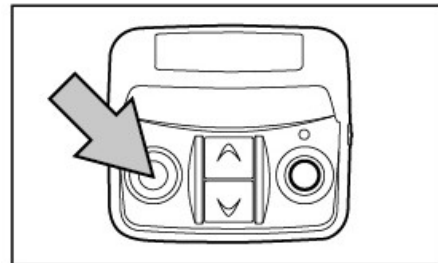

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.