



Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zawartość:



Helikopter



Nadajnik



Zapasowe
łopaty
wirnika ogonowego



Narzędzie do wymiany
tarczy wirnika
ogonowego



Instrukcja

Bezpieczeństwo:

- Modele zdalnie sterowane nie są zabawkami ! Niewłaściwe użytkowanie modelu grozi poważnymi zranieniami lub zniszczeniami
- Koniecznie zapoznaj się z instrukcją użytkowania modelu zanim rozpoczniesz jego użytkowanie.
- Ponieważ model śmigłowca lata bardzo szybko, może stanowić zagrożenie, dlatego ważny jest dobór odpowiedniego miejsca do lotów.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych nie lataj w pobliżu ludzi, linii wysokiego napięcia i drzew.
- Nie lataj w czasie deszczu lub wyładowań atmosferycznych dla zachowania własnego bezpieczeństwa
- Nie dotykaj śmigłowca, gdy obracają się łopaty wirnika głównego i ogonowego. Utrzymuj wówczas model z dala od innych przedmiotów w celu uniknięcia niebezpieczeństwa i uszkodzeń

Baterie:

- Przed instalacją lub wymianą baterii przeczytaj dokładnie całą instrukcję.
- Wyłącz zabawkę przed instalacją lub wymianą baterii.
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane!
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych!
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki!
- Nie wolno zwierzać zacisków zasilania!
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości!
- Baterie mogą być szkodliwe dla zdrowia jeżeli zostaną połknięte – trzymaj baterie z dala od dzieci.

Helikopter wyposażony jest w akumulator Li-Poly. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją przed używaniem helikoptera.

- Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia
- Nigdy nie rzucaj akumulatora na twardą powierzchnię
- Nie zanurzaj akumulatora w wodzie
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie ładowarki zawartej w zestawie
- Nie należy uszkadzać akumulatora paznokciem lub innym ostrym przedmiotem
- Ładuj akumulator przynajmniej raz na pół roku.

Przechowywanie i konserwacja:

- Zawsze usuwaj baterie z produktu jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Czyść miękką szmatką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
- Nie zostawiaj produktu w mocno nasłonecznionym miejscu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie – może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.


Uwaga:

- Proszę zachować informacje na przyszłość.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.




Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Opis:
Helikopter:

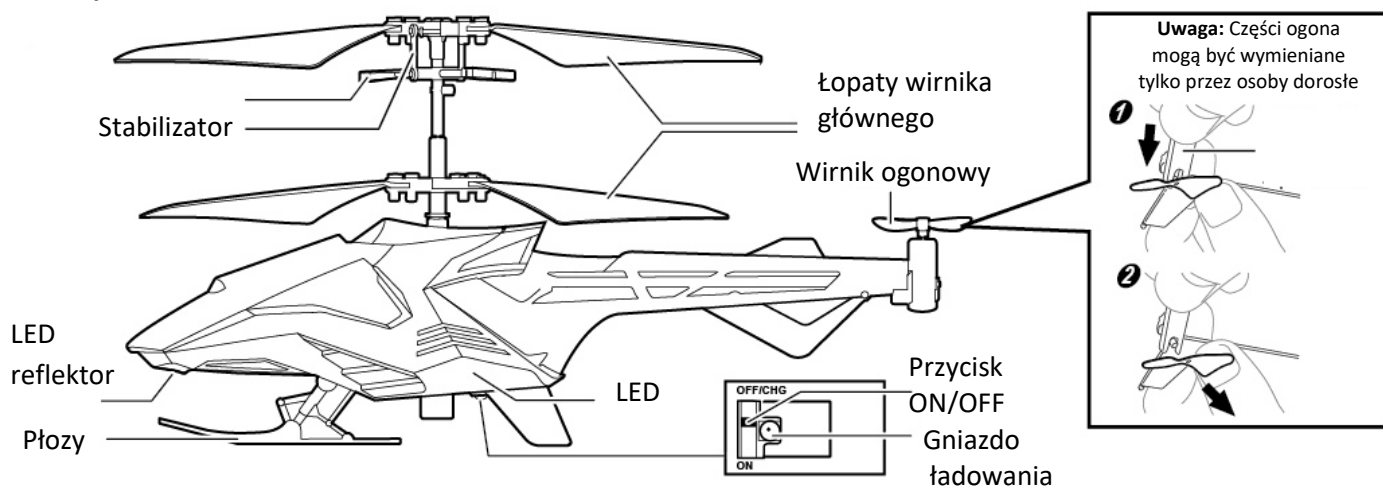


Nadajnik:

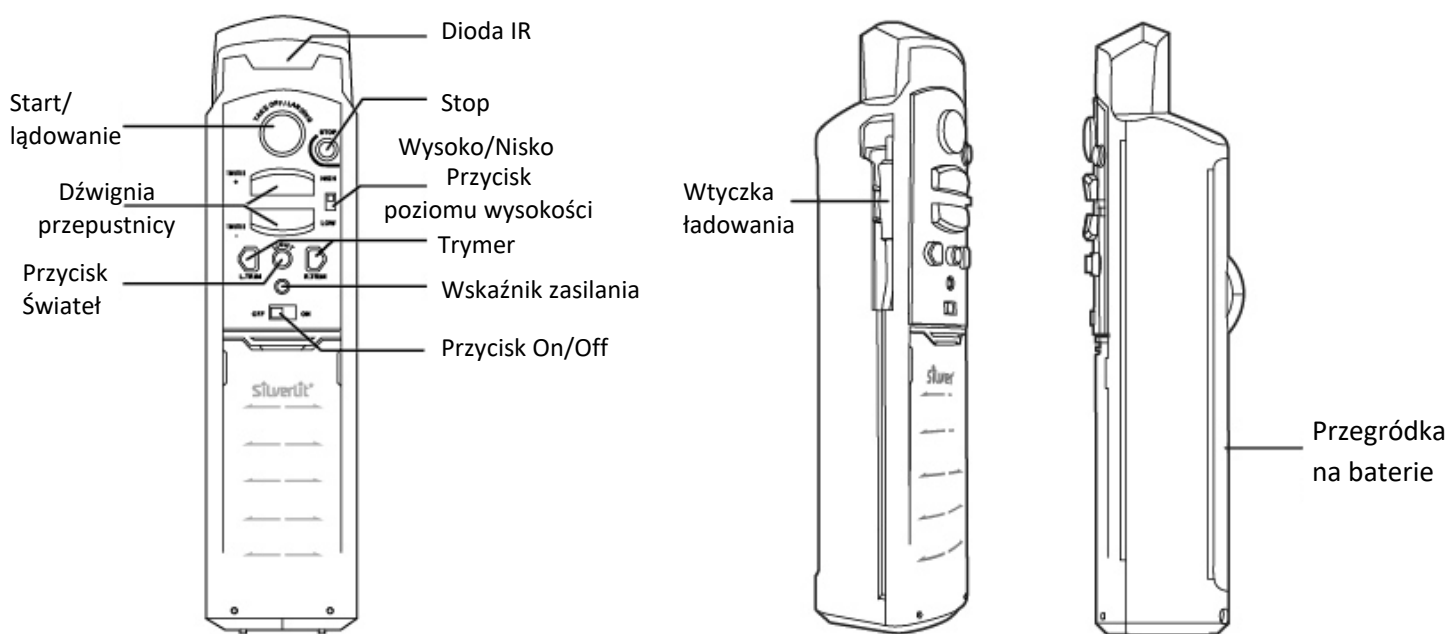

Instalacja baterii :

Nadajnik (upewnij się że przycisk On/Off znajduje się w pozycji Off):

1. Za pomocą śrubokrętu otwórz przesłonkę na baterie
2. Zainstaluj 6 x AA baterie zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości

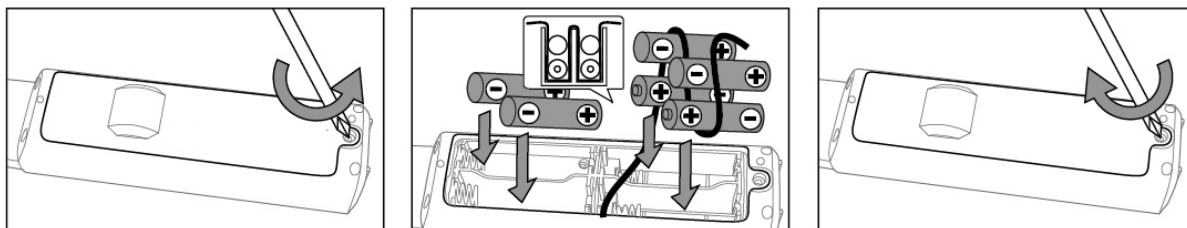


Uwaga: Jeżeli wskaźnik LED zacznie migać należy wymienić baterie przestrzegając powyższych wskazówek

Helikopter:
Uwaga:

1. *Helikopter może latać około 4 -5 minut po każdym 30 –45 minutowym ładowaniu*
2. *Przed każdym ładowaniem baterii odczekaj 10 – 15 minut, aby bateria zdążyła ostygnąć*

Upewnij się, że helikopter i nadajnik są wyłączone (przycisk znajduje się w pozycji OFF)

1. Podnieś przykrywkę i wyciągnij wtyczkę do ładowania z nadajnika.
2. W helikopterze ustaw przycisk ON/OFF do pozycji OFF. Umieść wtyczkę do ładowania w gnieździe do ładowania
3. W nadajniku ustaw przycisk ON/OFF do pozycji ON. Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono. Ładowanie jest kompletne wtedy gdy wskaźnik ładowania wyłączy się.

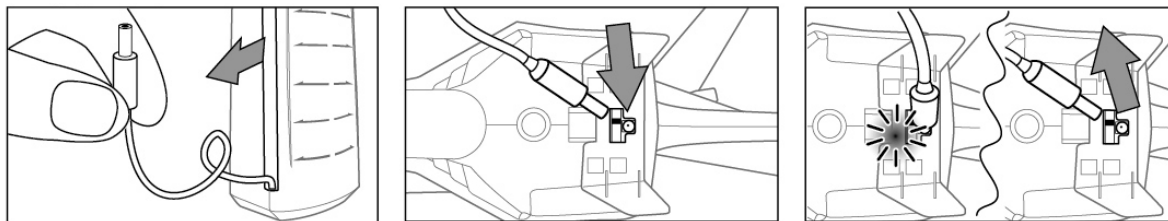

Loty Helikopterem:

Wskazówki:

-Delikatnie i płynnie zwiększaj prędkość , model zaczyna „pływać” na płozach i odrywa się od ziemi. Nie należy gwałtownie „dodawać gazu”, ponieważ model będzie wznosił się bardzo szybko, co może doprowadzić do utraty kontroli lub zderzenia.

-„Unieś” model na kilka centymetrów nad ziemię i skoncentruj się na regulacji prędkości w ten sposób, aby model zawisł na odpowiedniej, stałej wysokości czyli był w zawisie. Teraz możesz wykonać kilka krótkich „skoków” do wysokości około 10 centymetrów i poznać reakcję modelu na wychylenia drążków sterujących. Jeśli jest taka potrzeba musisz model wytrzymać w ten sposób, aby pozostawał w ustalonym zawisie. Model nie może (samoczynnie) obracać się wokół osi pionowej, lecieć do przodu ani do tyłu lub przemieszczać się na boki.

- Jeśli zorientujesz się, że Twój model w zawisie wymaga dużej ingerencji sterowania natychmiast ląduj, delikatnie i płynnie operując drążkiem gazu. Pamiętaj, że gwałtowne ruchy drążka gazu mogą doprowadzić do utraty kontroli nad modelem i poważnych uszkodzeń.

- Przed każdym lotem upewnij się, czy model jest sprawny. Dbaj o to, aby zawsze wszystkie elementy dobrze współpracowały ze sobą a model nie był uszkodzony.


- Modelem steruj ostrożnie i delikatnie, postępuj konsekwentnie, zgodnie z instrukcją.

Wybór miejsca do lotu:


1. Lataj w pomieszczeniach zamkniętych – uważaj na cyrkulację powietrza np.: z klimatyzacji
2. Modelem lataj w pomieszczeniu wolnym od sprzętów i przemieszczających się osób lub zwierząt domowych
3. Latając modelem pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od ludzi i zwierząt.

Trymowanie Helikoptera:


- Delikatnie wychyl drążek przepustnicy do góry tak aby twój helikopter wzniosł się na wysokość 0,5 metra

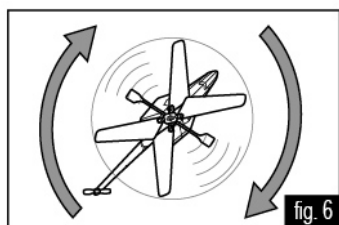



Kiedy helikopter zacznie obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesunąć dźwignię zmiany kierunku w lewo aż do momentu wyprostowania lotu

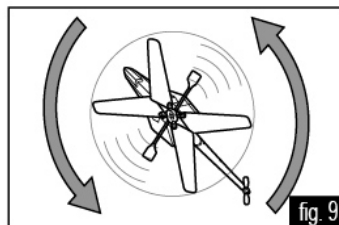


Kiedy helikopter zacznie obracać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przesunąć dźwignię zmiany kierunku w prawo aż do momentu wyprostowania lotu

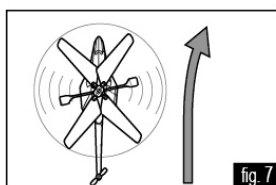

Kontynuacja obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo)

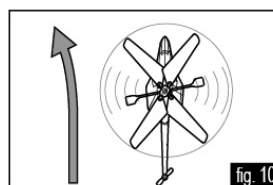
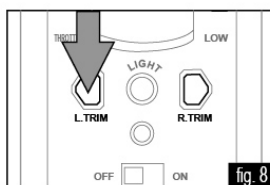


Kontynuacja obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo)

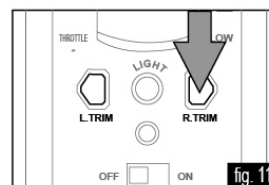

Podnoszenie helikoptera:

- Postaw helikopter na płaskiej powierzchni
- Na początku na nadajniku użyj ustawienia nisko po osiągnięciu wybranej wysokości zaświeci się lampka LED
- Jeżeli opanujesz helikopter na wybranej niższej wysokości możesz podnieść go wyżej użyj ustawienia Wysoko
- Wybrane wysokości mogą być różne w zależności od podłoża nad jakim lata helikopter

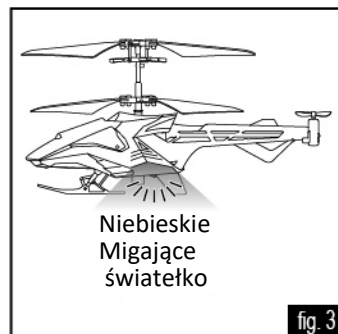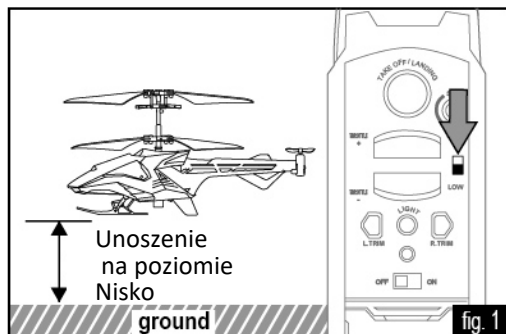


Sterowanie:

Unoszenie się w górę i dół:


Jeżeli helikopter unosi się stabilnie na wybranej pozycji naciśnij

- przycisk przepustnicy + aby helikopter poleciał wyżej
- przycisk przepustnicy - aby helikopter poleciał niżej

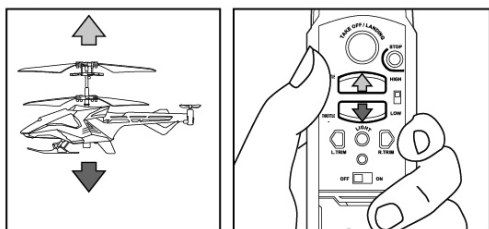


Skręt w prawo i lewo

Utrzymaj helikopter na wybranej wysokości. Przekręcenie Nadajnika powoduje ruch helikoptera odpowiednio w prawo lub lewo.

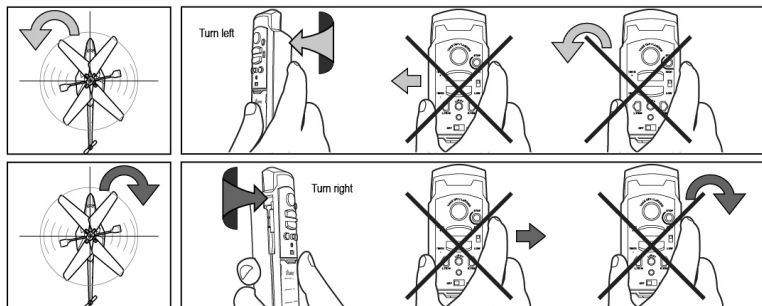

Lot do przodu:

Utrzymaj helikopter na wybranej wysokości. Podniesienie nadajnika do góry spowoduje ruch helikoptera do tyłu, opuszczenie nadajnika w dół spowoduje ruch helikoptera do przodu.

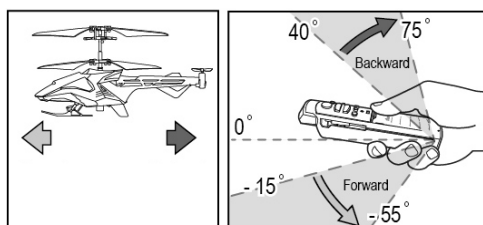

Rozwiązywanie problemów:

Objawy	Przyczyna	Naprawa
Po włączeniu helikopter nie reaguje	- Przycisk ON/OFF nie jest ustawiony w pozycji ON -Bateria w helikopterze jest słaba	- przesuń przycisk do pozycji ON -Naładuj baterię
Helikopter nagle zatrzymuje się i spada na ziemię	-Bateria w helikopterze jest słaba	-Naładuj baterię
Utrata kontroli	- Inne urządzenie działa na tej samej częstotliwości	- Zmień miejsce zabawy lub jeżeli to możliwe wyłącz urządzenie powodujące zakłócenia .

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.