



## OSTRZEŻENIE: Zagrożenie

**uduszeniem:** Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 5 +

Nr 88053



### Zawartość:

-1 X Robot    - 1x Pilot    - 1x robot treningowy    - 1x podstawka robota treningowego  
- 1x Instrukcja obsługi



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterii zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy każdego robota wymagane są trzy (3) baterie AA/LR06 (1,5 V) ( Robokombat ) oraz dwie (2) baterie AAA/LR03 (1,5 V) (nadajnik. Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

**OSTROŻNIE:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielowo- kadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nie używania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.
- 

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.

### Pielęgnacja i konserwacja:

-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

## Instalacja baterii:


### Robokombat

Upewnij się że włącznik jest w pozycji OFF. Użyj śrubokręta aby otworzyć pokrywę baterii  
Włóż 3 zgodnie ze wskazaną polaryzacją, a następnie zamknij pokrywę i zakręć śrubki.

### Pilot:

Użyj śrubokręta aby otworzyć pokrywę baterii

Włóż 2 baterie AAA zgodnie ze wskazaną polaryzacją a następnie zamknij pokrywę i zakręć śrubki.

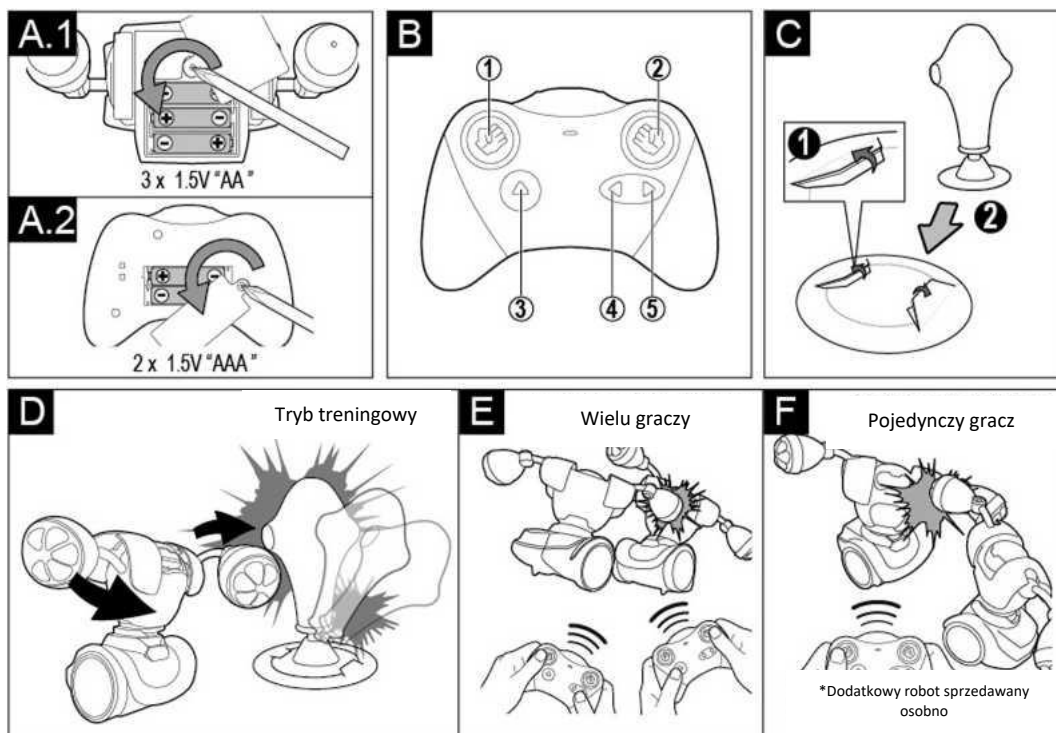

### Tryb gry:

#### Tryb treningowy (rysunek D)

- Ustaw Robokombat oraz kontroler na pozycje ON (Naciśnij dowolny klawisz na kontrolerze)
- Umieść Bot treningowy na płaskiej powierzchni. Będzie to twój cel treningowy.
- Spróbuj podejść swoim robotem do celu treningowego, naciskając przycisk PRZESUŃ W LEWO / PRZESUŃ W PRAWO / DO PRZODU
- Spróbuj uderzyć w przeszkodę treningową, naciskając lewy / prawy przycisk UDERZ
- Ćwicz za pomocą Training Bota i bądź gotowy na prawdziwą bitwę!

#### Tryb Challenge (Pojedynczy gracz) (rysunek E)

- Wybierz robota, którego chcesz kontrolować, ustaw przełącznik do pozycji "ON" na Robokombat i kontrolerze (naciśnij dowolny klawisz na kontrolerze)
- Wybierz innego Robota, który będzie przeciwnikiem, włącz "ON" na Robokombat i kontrolerze (naciśnij dowolny klawisz na kontrolerze).
- Kontroluj swojego robota, aby zaatakować przeciwnika (kontrolowanego przez komputer), przeciwnik będzie automatycznie atakował / bronił się.
- Jeden gracz może grać z maksymalnie 3 przeciwnikami (kontrolowanymi przez komputer) w tym samym czasie.

#### Versus Mode (Wielu graczy) (rysunek F)

- Wszystkie roboty oraz kontrolery ustaw w pozycji „ON”. (Naciśnij dowolny klawisz na kontrolerze)
- Na kontrolerze naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby rozpocząć atakowanie.
- W grze może uczestniczyć maksymalnie 4 graczy w tym samym czasie.

#### Zasady i sterowanie robotem.

- Naciśnij przycisk PRZESUŃ W LEWO, aby skręcić w lewo
- Naciśnij przycisk PRZESUŃ W PRAWO, aby skręcić w prawo
- Naciśnij przycisk DO PRZODU, aby przejść do przodu
- Naciśnij LEWY lub PRAWY przycisk UDERZ, aby wykonać pojedyncze uderzenie
- Wciśnij oba przyciski UDERZ w tym samym czasie, aby uzyskać uderzenia kombinowane (patrz rysunek D)
- Robot, który się przewróci, przegrywa walkę.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.