



OSTRZEŻENIE: Zagrożenie

uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 5 +

Nr 88482



Zawartość:

- 1X Dino - 1x Pilot - 1x Kulka 1x Obroża 1x Naklejka
- 1x Instrukcja obsługi

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane są cztery (4) baterie AAA/LR03 (1,5 V) (Macrobot) oraz dwie (2) baterie AAA/LR03 (1,5 V) (nadajnik) które nie znajdują się w komplecie. Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania bez korzystania z zasilacza, należy stosować baterie alkaliczne.

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów niklowo- kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nieużywania huśtawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.


Pielęgnacja i konserwacja:

-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.




Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

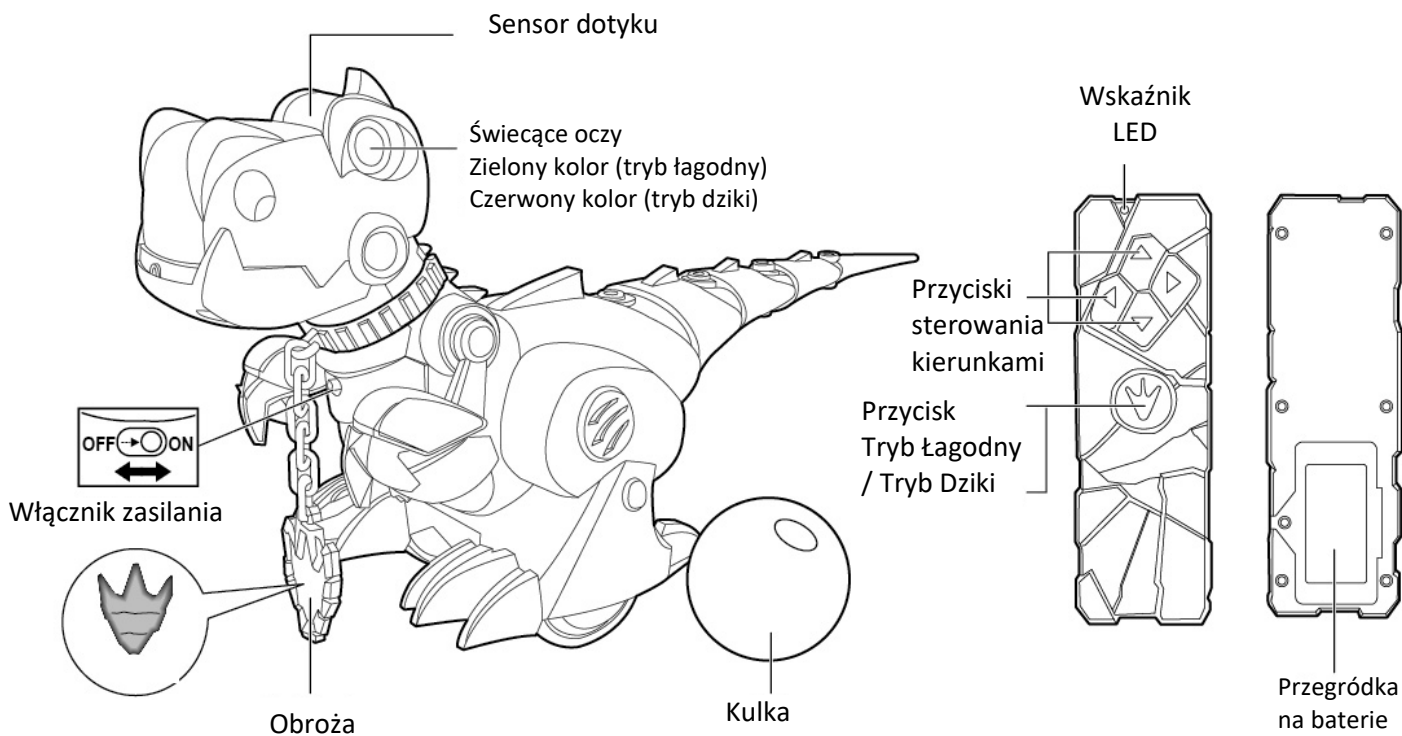


Instalacja baterii w pilocie

Otwórz przedział na baterie odkręcając śrubkę. Włóż 2 baterie AAA zgodnie z polaryzacją pokazaną w środku. Załóż i przykręć pokrywę baterii

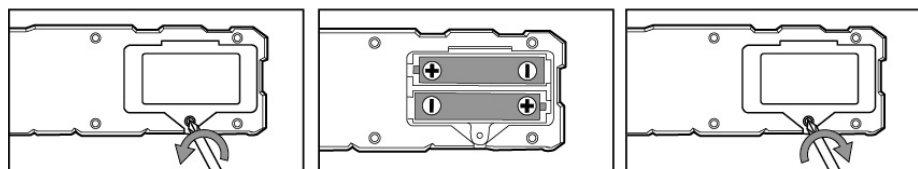

Instalacja baterii w Dino



Otwórz przedział na baterie odkręcając śrubkę. Włóż 4 baterie AAA zgodnie z polaryzacją pokazaną w środku. Załóż i przykręć pokrywę baterii

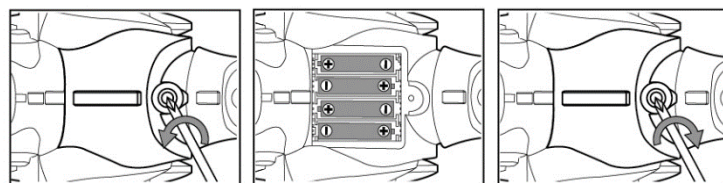

Rozpoczęcie zabawy

Działanie:

- Przesuń przełącznik do pozycji ON aby włączyć zabawkę
- Dotknij czoła dinozaura lub naciśnij jakiegokolwiek przycisk na pilocie aby obudzić dinozaura
- Zachowanie dinozaura będzie się różnić w zależności od tego czy ma założoną smycz czy jej nie ma.
- W momencie włączenia zabawki dinozaur znajduje się w trybie dziki
- Dinozaur przejdzie w tryb łagodny po założeniu obroży
- Zachowania i reakcje dinozaura będą się różnić w obu trybach.

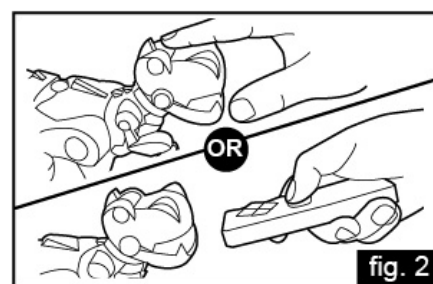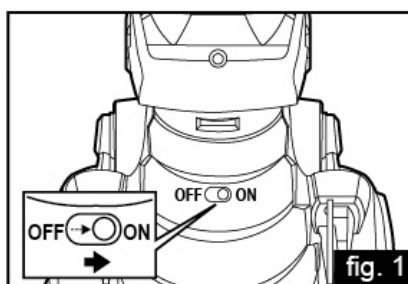

Oszczędzanie baterii

1. Jeśli dinozaur pozostaje bez interakcji przez dłuższy czas wejdzie w tryb czuwania migając oczami i ruszając ogonem. Aby wybudzić dinozaura ze stanu czuwania dotknij czoła dinozaura lub użyj pilota.
2. Dinozaur przestaje działać jeśli zostanie przewrócony. Umieść go ponownie pionowo na płaskiej powierzchni i dotknij jego czoła aby go aktywować.


Pilot sterowania

Tył i Przód

- Naciśnij przycisk przód aby poruszać dinozaurem do przodu
- Naciśnij przycisk tył aby poruszać dinozaurem do tyłu

Skręcanie w lewo i w prawo

- naciśnij przycisk lewo lub prawo aby dinozaur skręcał w lewo lub w prawo

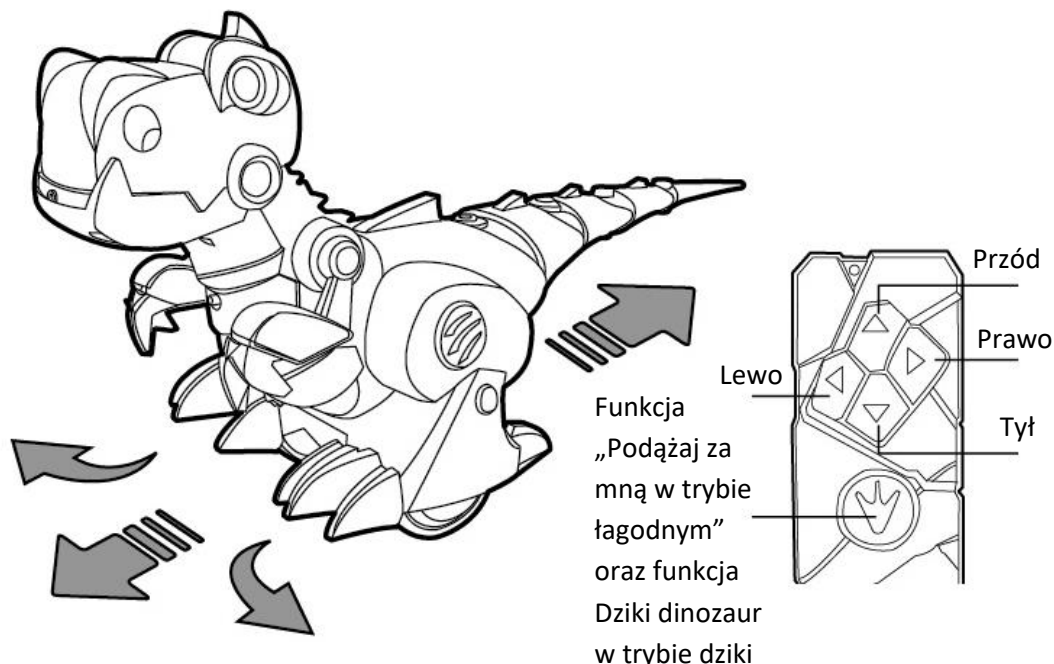

Klawisz Akcji

- Używany jako funkcja Podążaj za mną w trybie łagodnym oraz funkcja Dziki dinozaur w trybie dziki.

Wskazówki


1. Baw się tylko na płaskich powierzchniach (ale nie śliskich), suchych lub na niskim dywanie bez długich włosów. Inne powierzchnie mogą zakłócić działanie dinozaura.
2. Nie baw się dinozaurem na piachu, w wodzie lub na śniegu. Jeśli zamoczysz zabawkę wytrzyj ją suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.
3. Nie baw się dinozaurem w bezpośrednim słońcu. Promienie słoneczne zakłócają pracę pilota do sterowania.
4. Podczas sterowania dinozaurem skieruj pilota w stronę zabawki.

Tryb Dziki dinozaur (ze zdjętą obrozą)

Oczy dinozaura będą się świecić na czerwono kiedy obroza jest zdjęta

Pogłaszcz Dinozaura

Możesz pogłaskać dino dotykając czoła, a dinozaur zacznie ryczeć i poruszać się w różnych kierunkach

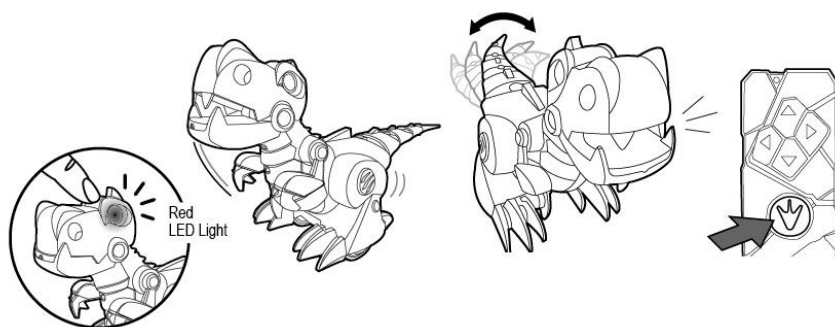

Dziki dinozaur w trybie Dziki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Akcja a dinozaur wykona serię dzikich ruchów

Specjalne Triki

Trik 1 – (podążaj za moją ręką)

Kiedy dinozaur nie jest w ruchu pomachaj przed nim ręką od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Dinozaur zaryczy i podąży za twoją ręką.

Trik 2 – Karmienie


Kiedy dinozaur się nie porusza podstaw rękę blisko szczęki dinozaura a zacznie podążać za ręką w poszukiwaniu pożywienia.

Tryb łagodny (obroża na szyi dinozaura)

Oczy dinozaura są zielone kiedy ma obrożę na szyi.


Pogłaszcz Dinozaura

Możesz pogłaskać dinozaura przez dotykanie jego czoła i dinozaur wykona kilka łagodnych ruchów

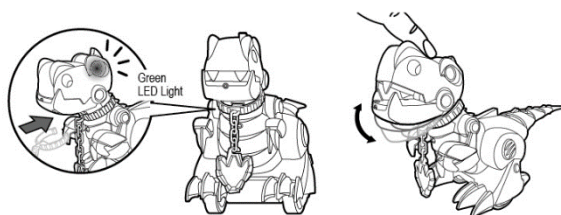

Podążaj za mną (tryb łagodny)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Akcja na pilocie wskazując pilotem w stronę dinozaura i dinozaur podąży w naszą stronę.

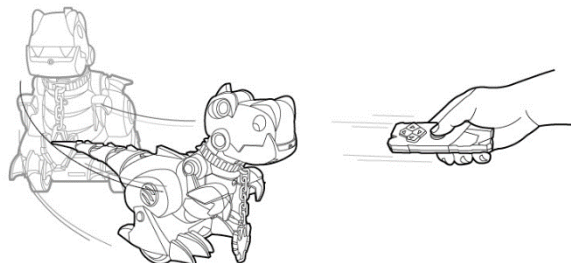


Wykrywanie przeszkód

Dinozaur ominie postawione przed nim przeszkody

UWAGA:


Funkcja omijania może się różnić w zależności od różnych kolorów przeszkód oraz powierzchni przeszkód. Czujnik działa najlepiej odbijając się od jasnych przedmiotów

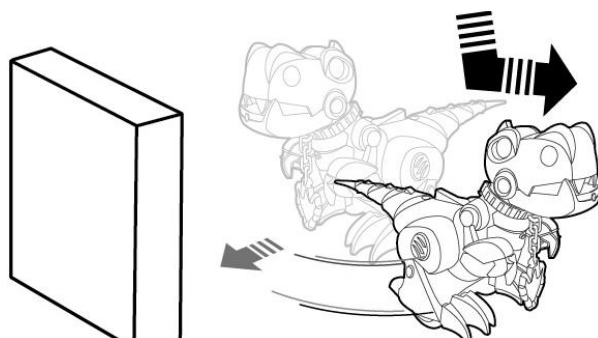

Specjalne Triki

Trik 1 – (podążaj za moją ręką)

Kiedy dinozaur nie jest w ruchu pomachaj przed nim ręką od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Dinozaur zaryczy i podąży za twoją ręką.

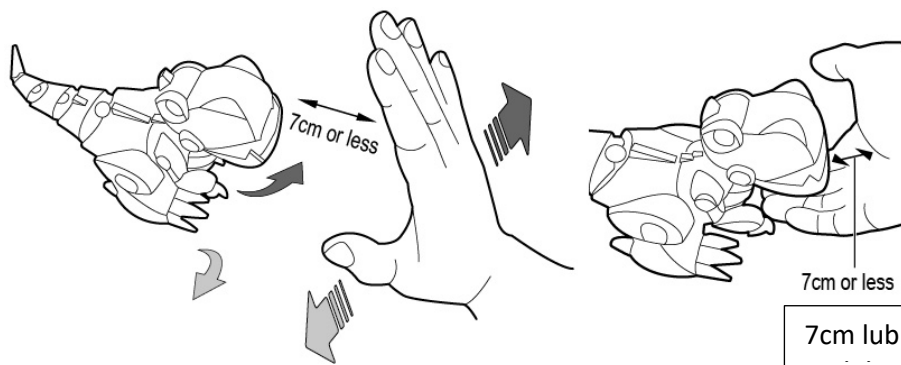


Trik 2 – Karmienie

Kiedy dinozaur się nie porusza podstaw rękę blisko szczęki dinozaura a zacznie podążać za ręką w poszukiwaniu pożywienia.

Tryb rozmowy

Kiedy dinozaur spotka drugiego dinozaura zaczną do siebie ryczeć i wykonywać delikatne ruchy

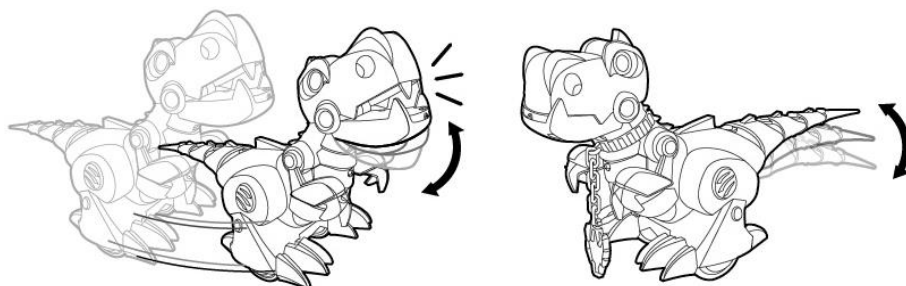

Zabawa z kulką

Możesz sterować dinozaurem pilotem żeby bawił się kulką



OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie: www.silverlit-dumel.pl