



OSTRZEŻENIE: Zagrożenie
uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 3 +

Nr 88535



1. Zawartość:

- 1X Talkibot - 1x Instrukcja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane są (2) baterie AAA/LR03 (1,5 V) która nie znajduje się w komplecie. Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielowo- kadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nie używania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.


Pielęgnacja i konserwacja:

-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

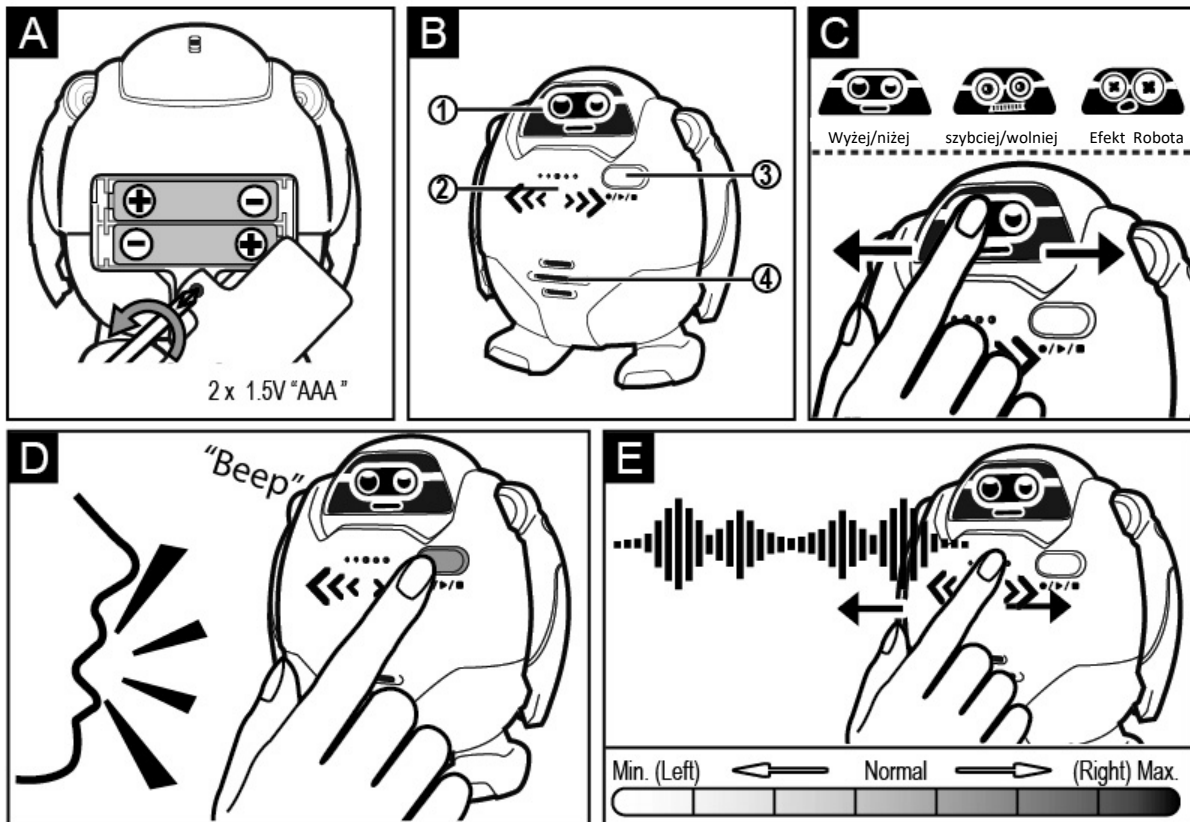

2. Instalacja Baterii :

Upewnij się że włącznik jest w pozycji OFF

Użyj śrubokręta aby otworzyć pokrywę baterii (zdjęcie A)

Włóż 2 baterie AAA zgodnie ze wskazaną polaryzacją a następnie zamknij pokrywę i zakręć śrubki

3. Identyfikacja części (rysunek B)

- Twarz: Moduł Talkback
- Czujnik dotykowy: Czujnik korekty efektu Talkback
- Przycisk sterowania: ON / Record(nagrywanie) / Play (odtwarzanie) / Stop
- Mikrofon

4. Dopasowywanie efektów i nagrywanie wiadomości (zdjęcie C i D)

Naciśnij przycisk CONTROL, aby ustawić "ON" na Talkibot.

Wybierz tryb Talkback : Wysokość dźwięku / Szybkość dźwięku / Efekt Robota, obracając twarz Talkibot (patrz następny akapit 5.)

• RECORD / NAGRYWANIE: Aby rozpocząć nagrywanie (do 100 sekund), naciśnij przycisk CONTROL, aż do momentu gdy usłyszysz dźwięk "Beep" (około 2 sekundy) . Zaczynaj mówić do Talkibota, a twój głos zostanie nagrany. Aby zatrzymać nagrywanie, zwolnij przycisk sterowania, a usłyszysz dźwięk "Beep" dwa razy .

► PLAY / ODTWARZANIE: Aby odtworzyć, naciśnij ponownie przycisk CONTROL.

■ Zatrzymaj: Aby zatrzymać, naciśnij ponownie przycisk CONTROL.

5. Zmiana trybów Talk Back (rysunek C)

Wysokość dźwięków : Odtwarzanie nagrania ze zwiększoną lub zmniejszoną wysokością dźwięków.

Zmiana Prędkości: Odtwarzanie nagrania ze zwiększoną lub zmniejszoną szybkością dźwięków.

Efektu Robota: Odtwarzanie nagrania ze zwiększonym lub zmniejszonym efektem Robota.

Czujnik dopasowania efektu Talkback :

Przesuń palcem od LEWEJ do PRAWY na czujniku dotykowym , aby zmieniać efekt Talkback odpowiadające różnym trybom (zdjęcie E)

Wskazówki:

Nowe nagrania zastępują najstarsze.

Jeśli Talkibot nie będzie używany przez okres około 3 minut, przejdzie w tryb AUTO SLEEP. Aby ponownie go obudzić, uruchom go ponownie naciskając raz przycisk kontrolny.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.