

ROBO CHAMELEON

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie
uduszeniem: Zestaw zawiera drobne
elementy. Nie odpowiedni dla dzieci
poniżej 3 lat.

Wiek: 3 +

Nr 88538



1. Zawartość:

- 1X Robo kameleon -4x Mini przynęta -1x kontroler - 1x Instrukcja

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane są 4 baterie AA/LR6 (1,5 V) która nie znajduje się w komplecie (robo kameleon) oraz 2 baterie AA/LR03 (1,5V) nie zawarte w zestawie (kontroler). Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielowo- kadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nie używania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.


Pielęgnacja i konserwacja:

-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie
sprzętu elektrycznego i elektronicznego

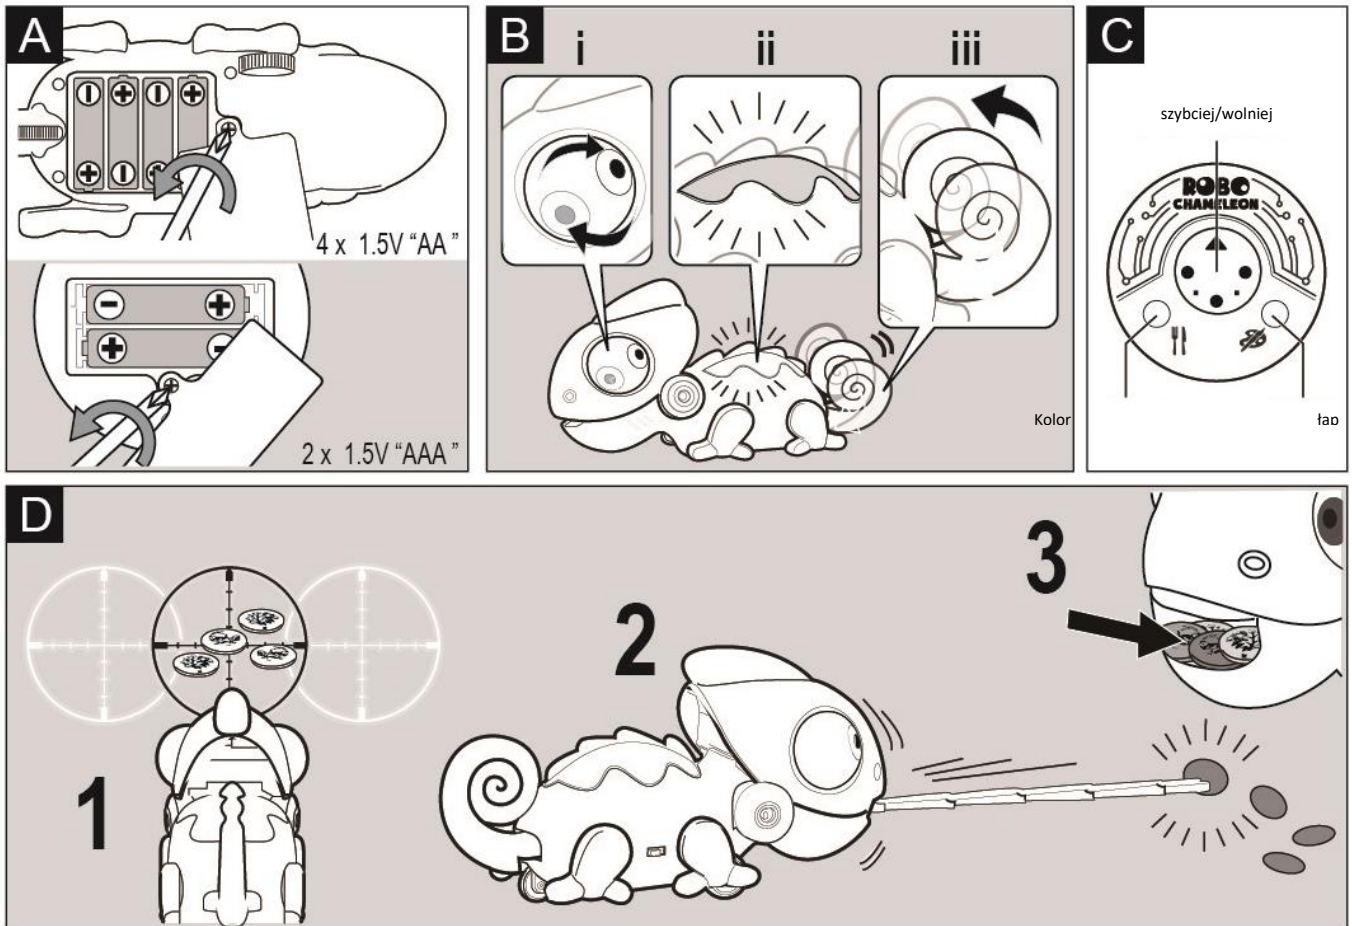

A Instalacja Baterii:

Kameleon:

Upewnij się, że włącznik zasilania jest w pozycji "OFF".

- Otwórz komorę baterii: Odkręć śrubę obracając ją w lewo za pomocą śrubokręta.
- Włóż 4 baterie AA do komory baterii z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Zamknij komorę baterii: dokręć śrubę, przekręcając w prawo śrubokrętem

Kontroler:

- Otworzyć komorę baterii: Odkręć śrubę obracając ją w lewo za pomocą śrubokręta.
- Włóż 2 baterie AAA do komory baterii z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Zamknij komorę baterii: dokręć śrubę, przekręcając w prawo śrubokrętem.

B. Jak grać:

- Przetwórz przełącznik zasilania do pozycji "ON". Kameleon spróbuje zwrócić Twoją uwagę wykonując różne aktywności:

- Przewraca oczami
- Zmienia kolory
- Poruszając ogonem

C. Sterowanie



Jak złapać mini przynętę

1. Aby ROBO KAMELEON mógł złapać mini przynętę, musisz umieścić ją na płaskiej powierzchni, następnie poruszaj się tak ROBO KAMELEONEM, aby podejść blisko do przynęty.
2. Po ustawieniu ROBO CHAMELEON przed przynętą, wciśnij przycisk "Catch / chwyc", ROBO KAMELEON będzie wysuwał swój język, aby złapać przynętę!
3. Wypełnij "skrzynię skarbów" (usta kameleona) tak szybko jak tylko to będzie możliwe. Możesz zorganizować wyścig z przyjaciółmi i na zmianę łapać przynętę. Najszybszy, który złapie najwięcej krążków, wygra wyścig.
4. Odwróć kameleon do góry nogami, aby wyciągnąć przynętę z pyska.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.