

Zawartość:

- 1X Robot - 1x Pilot - 1x Instrukcja obsługi



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane jest sześć (6) baterii AA/LR6 (1,5 V) (robot) oraz trzy (3) baterie AA/LR6 (1,5 V) (nadajnik) które nie znajdują się w komplecie. Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania bez korzystania z zasilacza, należy stosować baterie alkaliczne.

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielowo-kadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nieużywania huśtawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.


Pielęgnacja i konserwacja:

-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.




Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego



DC 4,5 V / 1,35W
3 x 1,5 V *AA/LR6/AM3



DC 9,0 V / 10,8W
6 x 1,5 V *AA/LR6/AM3

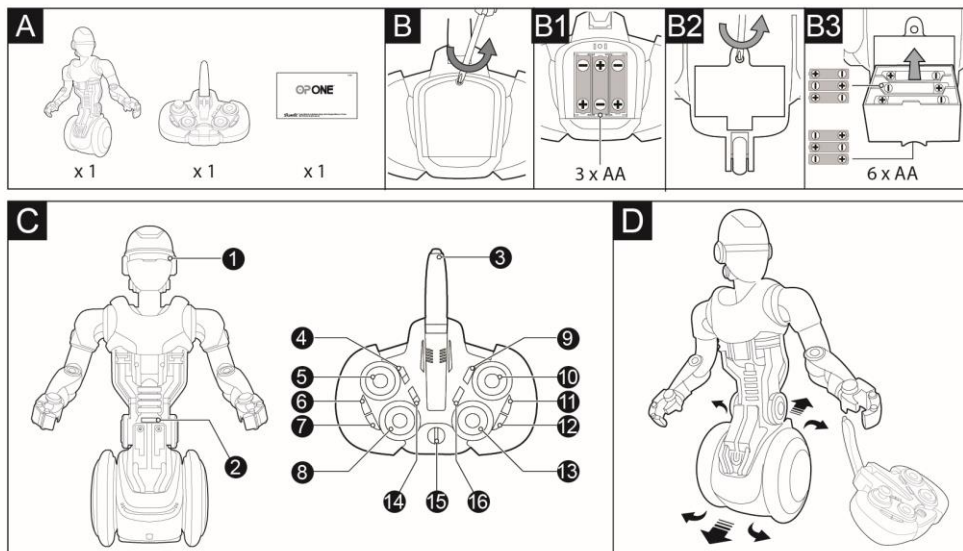

Instalacja baterii w pilocie

- Otwórz przedział na baterie odkręcając śrubkę (rysunek B)
- Włóż 3 baterie AA zgodnie z polaryzacją pokazaną w środku (rysunek B1)
- Załóż i przykręć pokrywę baterii

Instalacja baterii w Robocie

- Otwórz przedział na baterie odkręcając śrubkę (rysunek B2)
- Włóż 6 baterii AA zgodnie z polaryzacją pokazaną w środku. Załóż i przykręć pokrywę baterii. (rysunek B3)

Identyfikacja części (rysunek C)

1. Oczy LED
2. Przycisk Demo
3. Mikrofon
4. Włącznik / Tryb Auto / Tryb manualny
5. Przycisk zmiany kierunku
6. Śledzenie
7. Odtwarzanie nagranych dźwięków
8. Przycisk kontroli lewego ramienia i łokcia
9. Przycisk Demo
10. Przycisk kontroli głowy
11. Naciśnij, aby mówić / transmisja na żywo
12. Przycisk powtarzania / transmisja na żywo
13. Przycisk kontroli prawego ramienia i łokcia
14. Zapisywanie wyboru gniazda (w funkcji śledzenie)
15. Przycisk zmiany efektów dźwiękowych
16. ON/Off

Działanie (rysunek D)

Uruchom robota przesuwając przycisk ON/Off do pozycji ON. Następnie na kontrolerze ustaw przycisk odpowiednio w pozycji Auto lub Manual.

Wskazówki

1. Baw się tylko na płaskich powierzchniach (ale nie śliskich), suchych lub na niskim dywanie bez długich włosów. Inne powierzchnie mogą zakłócić działanie robota.
2. Nie baw się robotem na piachu, w wodzie lub na śniegu. Jeśli zamoczysz zabawkę wytrzyj ją suchą ściereczką i pozostaw do wyschnięcia.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/EU. Deklaracja jest dostępna na stronie www.silverlit-dumel.pl