

**OSTRZEŻENIE: Zagrożenie uduszeniem:** Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Wiek: 5 +

Nr 88578



# Robo Dackel Junior

Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

## A. Zawartość (zobacz zdjęcie A)

Robo Dackel Jr. x1;

Pilot x1;

Instrukcja x1

## B. Instalacja Baterii

### Robo Dackel

Upewnij się, że przełącznik jest ustawiony na pozycji OFF. Aby otworzyć komorę baterii, poluzuj śrubę, obracając śrubokręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zobacz zdjęcie B). Zainstaluj 3 baterie AAA w komorze baterii, zgodnie z polaryzacją. Zamknij komorę baterii dokręcając śrubę śrubokrętem.

### Pilot

Aby otworzyć komorę baterii, poluzuj śrubę, obracając śrubokręt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zobacz zdjęcie C). Zainstaluj 1 baterie AAA w komorze baterii, zgodnie z polaryzacją. Zamknij komorę baterii, dokręcając śrubę śrubokrętem.

## C. Identyfikacja części (zobacz zdjęcie D)

1. Panel dotykowy
2. Wsuwany korpus
3. Czujnik gestu
4. Włącznik / wyłącznik
5. Przycisk Ycoo - idź za mną (naciśnij i przytrzymaj 5 sekund, aby wyłączyć)

## D. Jak grać?

Ustaw przełącznik na pozycję ON, aby włączyć Robo Dackel Jr. Aby uaktywnić pilot, naciśnij przycisk Ycoo.

- Robo Dackel Jr. może rozciągnąć się do 26 cm. **(zobacz zdjęcie E)**

- Szybkie, trzykrotne zapukanie w głowę pupila sprawi, że wyda on cichy dźwięk oznaczający poczucie winy.

- Naciśnij i przytrzymaj panel dotykowy (1) dłużej niż 2 sekundy, a oczy zabawki zaświecą. Robo Dackel Jr. będzie wtedy podążać za Twoją ręką (w zasięgu jego wzroku) bez użycia pilota. Robo Dackel Jr. zachowuje się jak prawdziwy szczeniak! **(zobacz zdjęcie G)**


## Podążaj za mną (zobacz zdjęcie H)

Robo Dackel Jr. podąża za pilotem. Naciśnij raz przycisk Ycoo (5) znajdujący się na pilocie. Gdy pilot zaświeci się na czerwono, możesz potoczyć pilot po ziemi, a Twój pupil za nim pobiegnie.

**Wskazówka:** Trzymając w dłoni pilot z włączonym czerwonym światłem, pupil podąży za Tobą.

### Kontrola Gestów (zobacz zdjęcie I)

- Przesuń swoją rękę od lewej do prawej lub od prawej do lewej strony pupila, aby wykonał obrót.
- Przytrzymaj przez sekundę dłoń blisko jego klatki piersiowej, aby Robo Dackel Jr. kołysał się.
- Przytrzymaj swoją dłoń z prawej lub lewej strony, a Robo Dackel Jr. zwróci się we wskazanym kierunku.

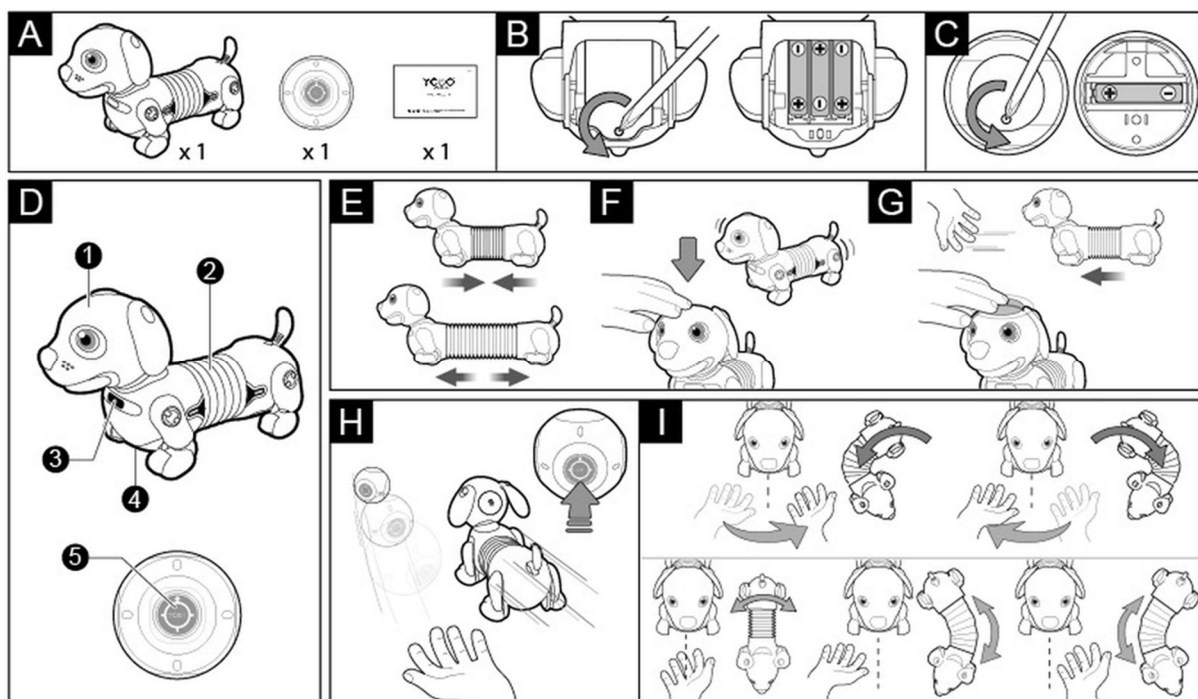

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie, należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy, należy zmienić miejsce korzystania z zabawki.

Do pracy wymagane są cztery (4) baterie AAA/LR03 (nie dołączone do zestawu). Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

**OSTROŻNIE:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości, umieszczonym w komorze na baterie.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, w których występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów niklowo- kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nieużywania zabawki przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie.

**UWAGA:** Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować instrukcję obsługi.

- Podczas użytkowania zabawki użytkownicy powinni stosować się ściśle do informacji umieszczonych w instrukcji obsługi.

- W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo.

Wymagany jest wtedy restart produktu.

**Pielęgnacja i konserwacja:**

- Zawsze wyjmij baterie z zabawki, jeśli przez dłuższy czas nie będzie ona używana.

- Zabawkę delikatnie przetrzyj czystą, wilgotną szmatką.

- Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.

- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

### **Oświadczenie FCC**

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie musi spełniać następujące 2 warunki:

(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w samej instalacji. Jeśli

ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się usunięcie zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów:

- Przetaw lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego