



Wiek: 5+

Nr: TE 20204

Ostrzeżenie!

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

MINI FOLD XS


Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.



Zasilanie samochodu:

DC 3x1.5 V / AAA / LR03 / AM4 / 5 W

Niedołączone do zestawu.



Zasilanie nadajnika:

DC 4x1.5 V / AA / LR6 / AM3 / 0.5 W

Niedołączone do zestawu.

Instalacja baterii w nadajniku:

1. Otwórz przesłonkę na baterie.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
3. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

Instalacja baterii w pojeździe:


1. Upewnij się, że pojazd jest wyłączony - przycisk znajduje się w pozycji OFF.
2. Otwórz przesłonkę na baterie.
3. Zainstaluj baterie zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
4. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

Start:

1. Aby przesunąć samochód do przodu lub do tyłu, przesun dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu albo naciśnij spust (w zależności od modelu).
2. Aby obrócić pojazd w lewo lub w prawo, przesun dźwignię sterującą w lewo lub w prawo albo, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skrócić.
3. Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.

Rozwiązywanie problemów:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że baterie w nadajniku i pojeździe są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź czy baterie w nadajniku i pojeździe są włożone zgodnie z polaryzacją.

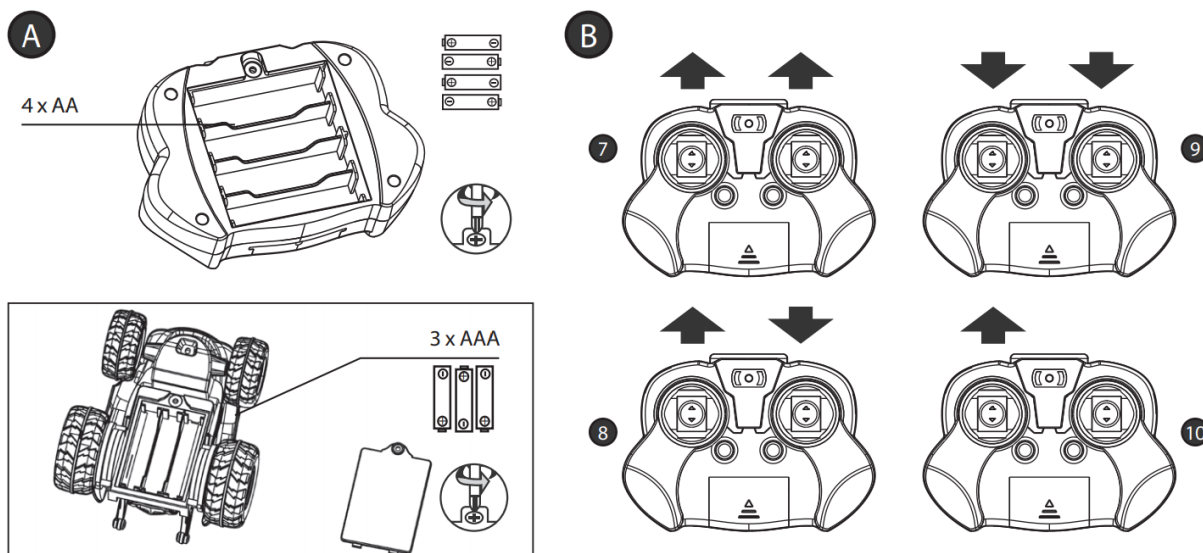

Ten produkt jest zgodny ze standardem 2009/48/EC.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które można odłączyć i połknąć. Występuje ryzyko uduszenia.

Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorach i szczegółach technicznych.

Wyprodukowano w Chinach.

BEZPIECZEŃSTWO:

Podczas użytkowania wewnętrzna moc w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa, mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym czasie samochód wznowi normalną pracę.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

Działanie produktu może być zakłócanie polem elektromagnetycznym. W takim przypadku wyłącz zabawkę i włącz ponownie, wykonując polecenia z instrukcji obsługi. Jeśli działanie nie poprawi się, zmień lokalizację i baw się zabawką w innym miejscu.

Ostrzeżenia/ Środki bezpieczeństwa:

- Rodzicu, przeczytaj instrukcję razem z dzieckiem, zanim skorzystacie z zabawki po raz pierwszy.
- Zanim podniesiesz pojazd z ziemi, zatrzymaj go za pomocą zdalnego pilota.
- Nie zbliżaj rąk, włosów i części ubrania do zabawki podczas zabawy.
- Nie używaj zabawki na ulicy. Unikaj zderzeń z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed rozładowaniem.
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi.
- Nie łącz różnych typów baterii oraz baterii starych z nowymi.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii lub ich zamienników.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich polaryzację.
- Zużyte baterie wyjmij z zabawki.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.

Konserwacja i czyszczenie:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie – może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Wymień baterie, kiedy są na wyczerpaniu.
- Używaj zabawki w temperaturze 5 – 35 stopni C.

Technologia podczerwieni:

Samochód może nie działać prawidłowo w świetle słonecznym. Zalecamy zabawę w pomieszczeniach. Nadajnik kieruj w stronę pojazdu. Zalecany zasięg - 8 m.