



Wiek: 5+

Nr: TE 20614

### Ostrzeżenie!

**Zagrożenie uduszeniem:** Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

## X-BEAST

Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

- Kategoria odbiornika 3.

Maksymalna moc radiowa: <10 dBm

Zakres częstotliwości: 2,400 – 2,483 GHz



#### Zasilanie nadajnika:

DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4

Niedołączone do zestawu.



#### Zasilanie samochodu:

DC 4,5 V / 5 W ; 3 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4

Niedołączone do zestawu.

#### Instalacja baterii w nadajniku:

1. Otwórz przesłonkę na baterie.
2. Zainstaluj baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
3. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

#### Instalacja baterii w pojeździe:


1. Upewnij się, że pojazd jest wyłączony - przycisk znajduje się w pozycji OFF.
2. Otwórz przesłonkę na baterie.
3. Zainstaluj baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
4. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

#### Start:

1. Uruchom samochód.
2. Aby przesunąć samochód do przodu lub do tyłu, przesun dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu albo naciśnij spust (w zależności od modelu).
3. Aby obrócić pojazd w lewo lub w prawo, przesun dźwignię sterującą w lewo lub w prawo albo, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skrócić.
4. Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.
5. Jeśli samochód ma tendencję do samoczynnego zjeżdżania w lewo lub w prawo, wyreguluj go, przesuwając trymer (pod samochodem) odpowiednio, w prawo lub w lewo.
6. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zawsze kieruj antenę w stronę samochodu.

### Rozwiązywanie problemów:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że baterie w nadajniku i pojeździe są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź czy baterie w nadajniku i pojeździe są włożone zgodnie z polaryzacją.
- Sprawdź czy odległość między nadajnikiem a pojazdem nie przekracza 20 m.
- Dwa lub więcej pojazdów o tej samej częstotliwości będą się wzajemnie zakłócać. Jeśli problem występuje, przenieś się do innego miejsca lub spróbuj po chwili.

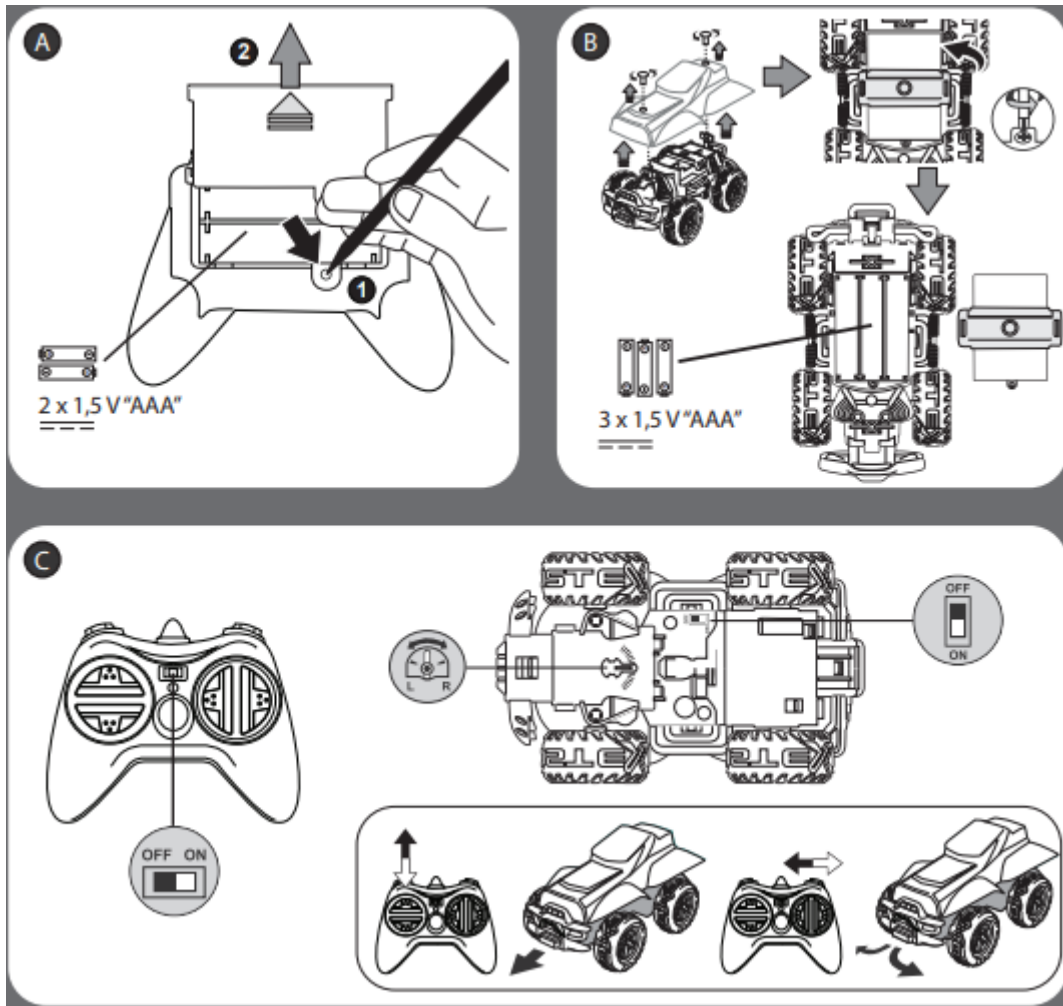

Ten produkt jest zgodny ze standardem 2009/48/EC.

Niniejszym Silverlit Toys Manufactory Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego SK17040 (model 20614) jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.silverlit-dumel.pl](http://www.silverlit-dumel.pl)

**OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które można odłączyć i połączyć. Występuje ryzyko uduszenia.

Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorach i szczegółach technicznych.

Wyprodukowano w Chinach.

### BEZPIECZEŃSTWO:

Podczas użytkowania wewnętrzna moc w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym okresie samochód nie reaguje na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek

bezpieczeństwa w celu ochrony obwodów elektronicznych. Po tym okresie samochód wznowi normalną pracę.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie użytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - użytych urządzeń elektrycznych.

**Działanie produktu może być zakłócone polem elektromagnetycznym. W takim przypadku wyłącz zabawkę i włącz ponownie, wykonując polecenia z instrukcji obsługi. Jeśli działanie nie poprawi się, zmień lokalizację i baw się zabawką w innym miejscu.**

#### **Ostrzeżenia/Środki bezpieczeństwa:**

- Rodzicu, przeczytaj instrukcję razem z dzieckiem, zanim skorzystacie z zabawki po raz pierwszy.
- Zanim podniesiesz pojazd z ziemi, zatrzymaj go za pomocą zdalnego pilota.
- Nie zbliżaj rąk, włosów i części ubrania do zabawki podczas zabawy.
- Nie używaj zabawki na ulicy. Unikaj zderzeń z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.

#### **Ostrzeżenia dotyczące baterii:**

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed rozładowaniem.
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi.
- Nie łącz różnych typów baterii oraz baterii starych z nowymi.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii lub ich zamienników.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich polaryzację.
- Zużyte baterie wyjmij z zabawki.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.

#### **Konserwacja i czyszczenie:**

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie – może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Wymień baterie, kiedy są na wyczerpaniu.
- Używaj zabawki w temperaturze 5 – 35 stopni C.