



Wiek: 5+

Nr: TE 20628

Ostrzeżenie!

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy.
Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

XMOKE

Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

- Kategoria odbiornika 3.

Maksymalna moc radiowa: <10 dBm

Zakres częstotliwości: 2,400 – 2,483 GHz



Zasilanie nadajnika:

DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3

Niedołączone do zestawu.



Zasilanie samochodu:

DC 7,5 V / 10 W ; 5 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3

Niedołączone do zestawu.

Instalacja baterii w nadajniku:

1. Otwórz przesłonkę na baterie.
2. Zainstaluj baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
3. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

Instalacja baterii w pojeździe:

1. Upewnij się, że pojazd jest wyłączony - przycisk znajduje się w pozycji OFF.
2. Otwórz przesłonkę na baterie.
3. Zainstaluj baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
4. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

Start:


1. Uruchom samochód.
2. Aby przesunąć samochód do przodu lub do tyłu, przesun dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu albo naciśnij spust (w zależności od modelu).
3. Aby obrócić pojazd w lewo lub w prawo, przesun dźwignię sterującą w lewo lub w prawo albo, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skrócić.
4. Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.
5. Jeśli samochód ma tendencję do samoczynnego zjeżdżania w lewo lub w prawo, wyreguluj go, przesuwając trymer (znajdujący się pod samochodem) odpowiednio, w prawo lub w lewo.
6. Efekt dymu i światło LED uruchamiają się podczas ruchu pojazdu.
7. Efekt dymu i światło LED możesz również włączyć za pomocą przycisku, znajdującego się na nadajniku.

Pojemnik na wodę (patrz obrazek D)

1. Wysuń pokrywę pojemnika.
2. Za pomocą plastikowego zakraplacza uzupełnij wodę.

Rozwiązywanie problemów:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że baterie w nadajniku i pojeździe są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź czy baterie w nadajniku i pojeździe są włożone zgodnie z polaryzacją.
- Sprawdź czy odległość między nadajnikiem a pojazdem nie przekracza 20 m.
- Dwa lub więcej pojazdów o tej samej częstotliwości będą się wzajemnie zakłócać. Jeśli problem występuje, przenieś się do innego miejsca lub spróbuj po chwili.

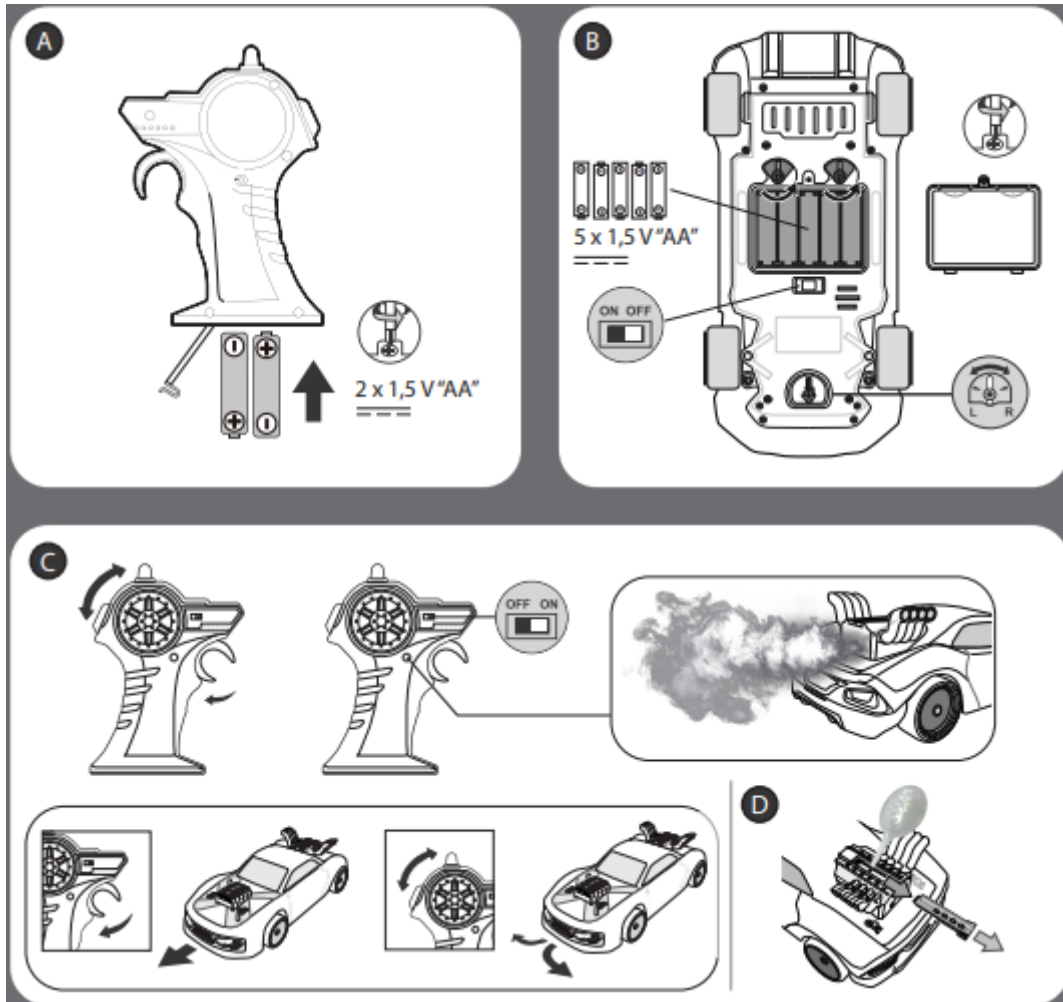

Ten produkt jest zgodny ze standardem 2009/48/EC.

Niniejszym Silverlit Toys Manufactory Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego SK17041 jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.silverlit-dumel.pl

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które można odłączyć i połknąć. Występuje ryzyko uduszenia.

Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorach i szczegółach technicznych.

Wyprodukowano w Chinach.

BEZPIECZEŃSTWO:

Podczas użytkowania wewnętrzna moc w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale

środek bezpieczeństwa, mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym czasie samochód wznowi normalną pracę.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

Działanie produktu może być zakłócanie polem elektromagnetycznym. W takim przypadku wyłącz zabawkę i włącz ponownie, wykonując polecenia z instrukcji obsługi. Jeśli działanie nie poprawi się, zmień lokalizację i baw się zabawką w innym miejscu.

Ostrzeżenia/Środki bezpieczeństwa:

- Rodzicu, przeczytaj instrukcję razem z dzieckiem, zanim skorzystacie z zabawki po raz pierwszy.
- Zanim podniesiesz pojazd z ziemi, zatrzymaj go za pomocą zdalnego pilota.
- Nie zbliżaj rąk, włosów i części ubrania do zabawki podczas zabawy.
- Nie używaj zabawki na ulicy. Unikaj zderzeń z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed rozładowaniem.
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi.
- Nie łącz różnych typów baterii oraz baterii starych z nowymi.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii lub ich zamienników.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich polaryzację.
- Zużyte baterie wyjmij z zabawki.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.

Konserwacja i czyszczenie:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie – może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Wymień baterie, kiedy są na wyczerpaniu.
- Używaj zabawki w temperaturze 5 – 35 stopni C.