



Wiek: 5+

Nr: 88050


ROBO UP™

PROGRAMMABLE ROBOT LIFTING UP & DOWN


Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2020 Silverlit. All rights reserved.

Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.


1. Zawartość opakowania:

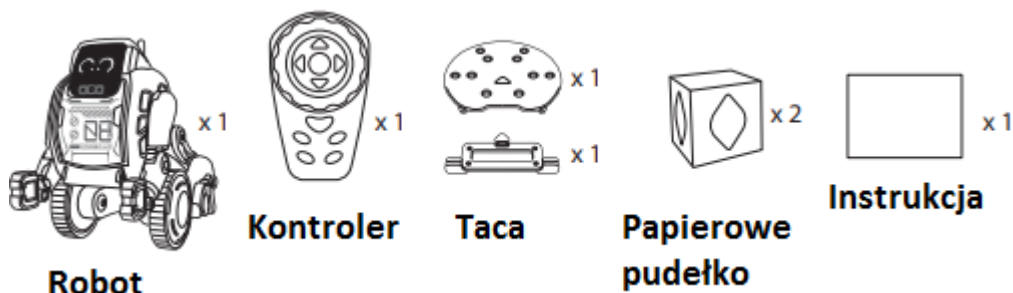

2. Instalacja baterii:

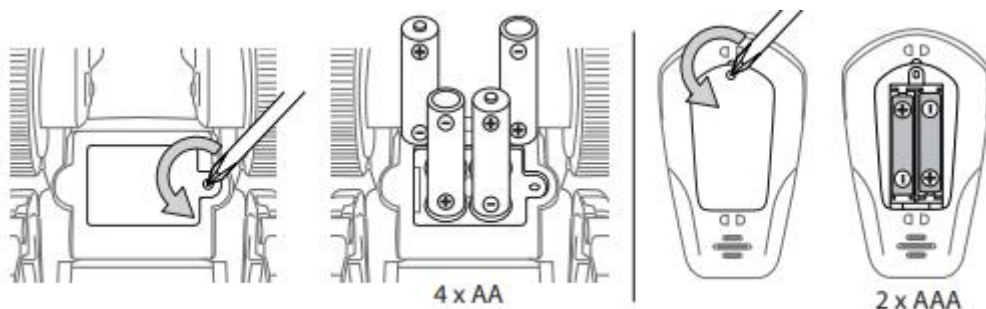


3. Identyfikacja części:

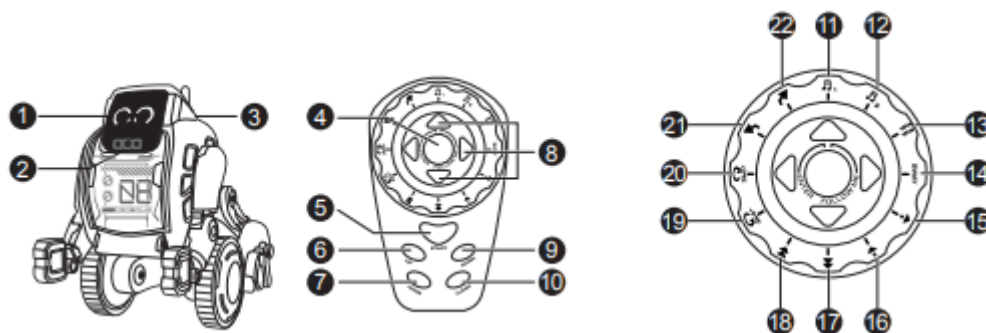


1.	Świejące oczy	9.	Przysiad	17.	Szybko w górę
2.	Czujnik	10.	Czyść	18.	Szybko w dół
3.	Włącznik	11.	Muzyka 1	19.	Obróć w lewo
4.	Enter / Podążaj za mną	12.	Muzyka 2	20.	Obróć w prawo
5.	Start	13.	Wstrząśnij	21.	Skręć w lewo
6.	W górę	14.	Kołysz	22.	Skręć w prawo

7.	Tryb	15.	W górę
8.	Przycisk kierunku	16.	W dół




4. Włącz zabawkę:

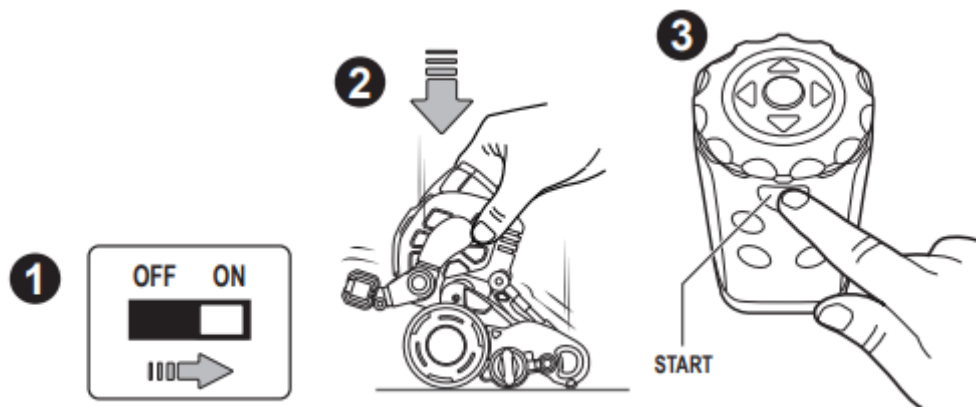




5. Sterowanie:

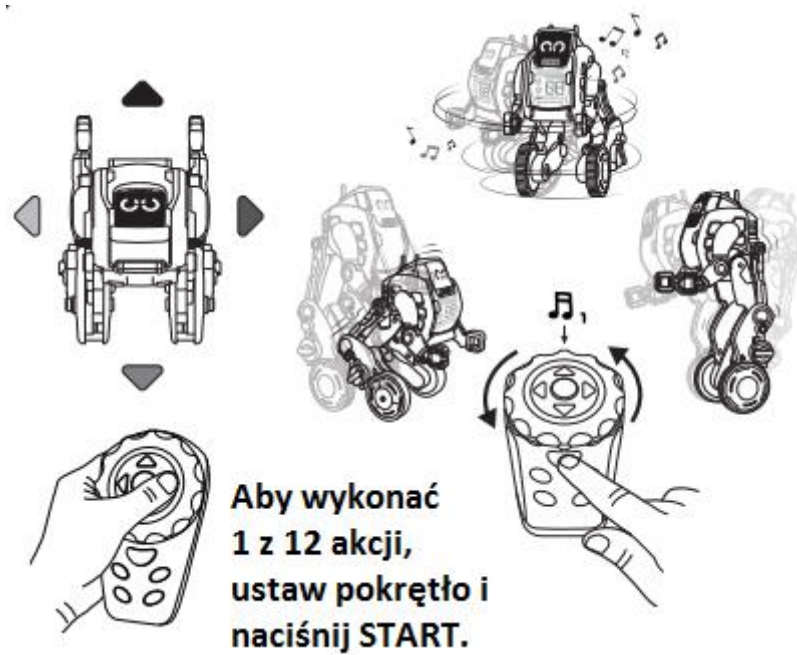

6. Pociągnij i przenieś:

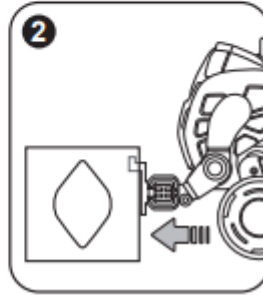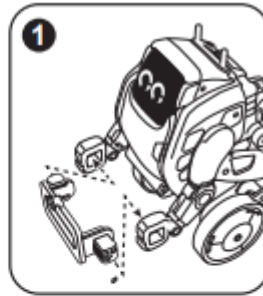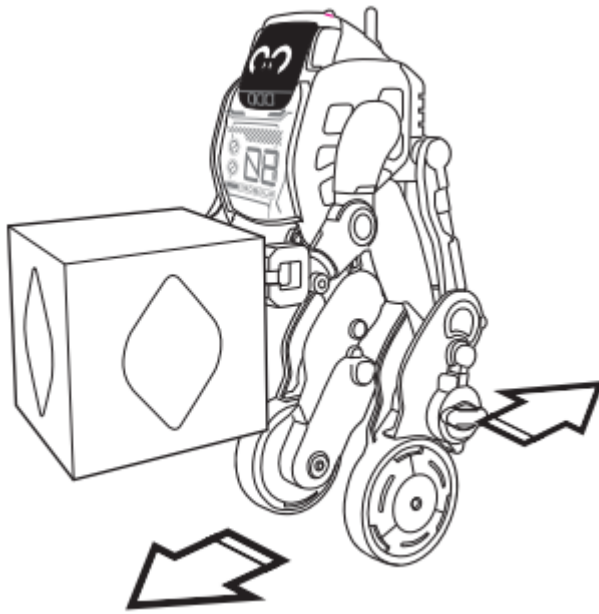


7. Podnoszenie:

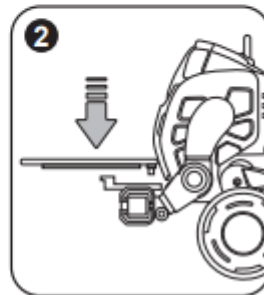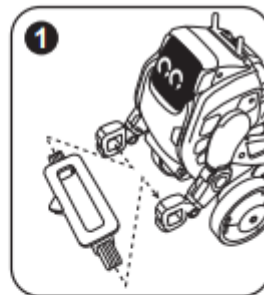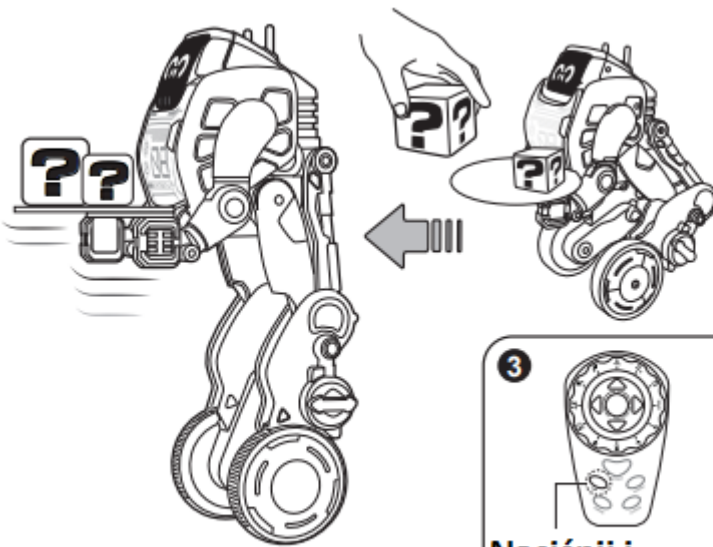


8. Programowanie kroków:

- Naciśnij przycisk TRYB.
 - Wprowadź kroki do programowania, naciskając 4 klawisze kierunkowe lub obracając tarczą. Naciśnij ENTER po każdym wybranym kroku.
 - Naciśnij CLEAR, aby wyczyścić ostatni zapisany krok. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez kilka sekund, aby wyczyścić wszystkie zapisane kroki.
 - Naciśnij START, aby uruchomić zaprogramowane kroki.
- Aby ponowić kroki, naciśnij START ponownie.

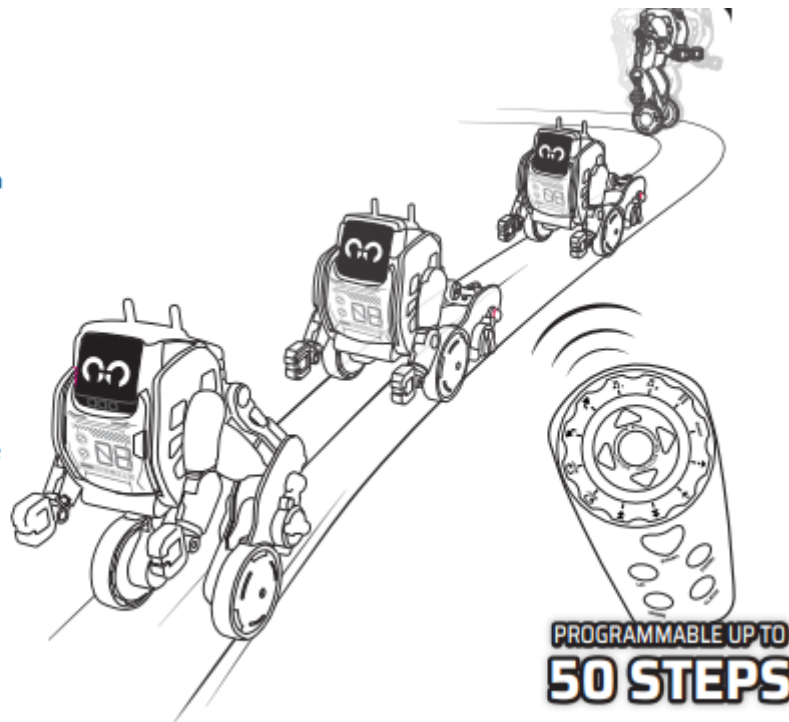

9. Funkcja Podążaj za mną:

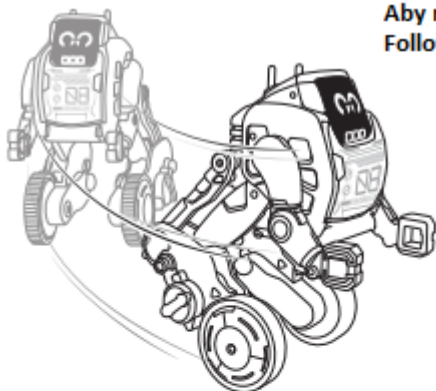

Aby robot podążał za Tobą, naciśnij i przytrzymaj przycisk Follow Me z kontrolerem skierowanym na zabawkę.



Tryb uśpienia 1 Naciśnij i przytrzymaj	Aby obudzić robota. 2 Naciśnij raz
---	---



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – niewolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

Ostrzeżenia / Środki bezpieczeństwa:

- Rodzicu, przeczytaj instrukcję razem z dzieckiem zanim skorzystacie z zabawki po raz pierwszy.
- Nie podnoś zabawki, gdy ta jest w ruchu.
- Nie zbliżaj rąk, włosów i części ubrania do zabawki podczas zabawy.
- Nie używaj zabawki na ulicy. Unikaj zderzeń z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed rozładowaniem.
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi.
- Nie łącz różnych typów baterii oraz baterii starych z nowymi.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii lub ich zamienników.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich polaryzację.
- Zużyte baterie wyjmij z zabawki.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.

Konserwacja i czyszczenie:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie – może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.



Zasilanie nadajnika:

DC 3 V / 0,15 W ; 2 x 1,5V „AAA” / LR3 / AM4

Nie zawarte w zestawie.



Zasilanie pojazdu:

DC 6 V / 3,6 W ; 4 x 1,5V „AA” / LR6 / AM3

Nie zawarte w zestawie.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które można odłączyć i połknąć. Występuje ryzyko uduszenia. Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorach i szczegółach technicznych. Wyprodukowano w Chinach.

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie musi spełniać następujące 2 warunki: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w samej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się usunięcie zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów:

- Przeważ lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.