




**silverlit**® silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Bilancourt/France.  
©2020 silverlit. All rights reserved.

Zachowaj instrukcje na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.



### 3. Tryb taniec

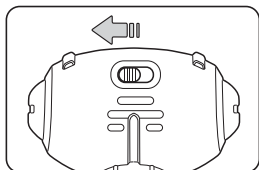


TANIEC TRYB (A) OFF DJ TRYB (B)

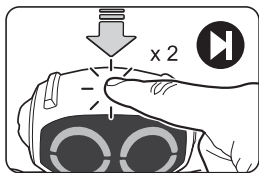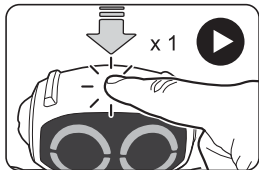

Następna melodia

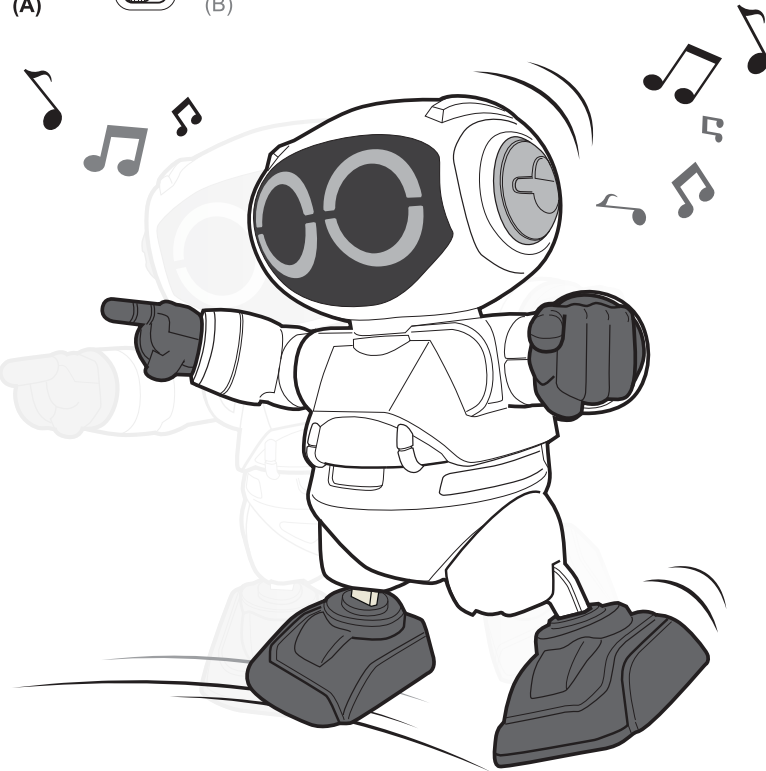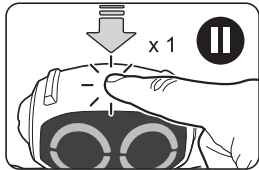

### 1. Zawartość opakowania


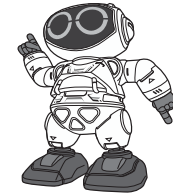


x1 Robot




x1 Instrukcja

### 2. Instalacja baterii

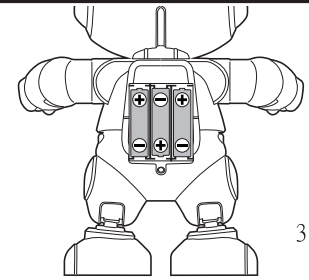
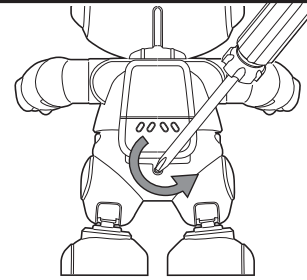


3 x AA

### 4. DJ Tryb

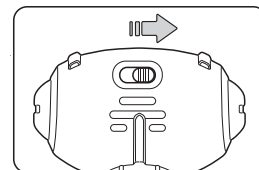

TANIEC TRYB (A) OFF DJ TRYB (B)

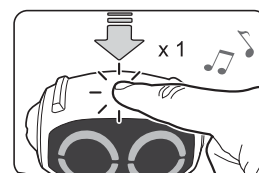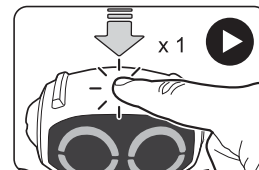

Miksuj melodie



### OSTRZEŻENIE:



#### Środki bezpieczeństwa:

- Rodzicu, przeczytaj instrukcję razem z dzieckiem, zanim skorzystasz z zabawki po raz pierwszy.
  - Nie podnoś zabawki, gdy jest w ruchu.
  - Nie zbliżaj rąk, włosów i części ubrania do zabawki podczas zabawy.
  - Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.
- Ostrzeżenie! Ta zabawka wytwarza migające światło, które może wywołać epilepsję u osób posiadających epilepsję świetłoczułą.

#### Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed rozładowaniem.
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi.
- Nie łącz różnych typów baterii oraz baterii starych z nowymi.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii lub ich zamienników.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich polaryzację.
- Zużyte baterie wyjmij z zabawki.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.

#### Konserwacja i czyszczenie:


- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie - może to spowodować uszkodzenie podzespołów technicznych


#### Zasilanie (Robot):

Zasilacz : DC 4,5 V / 1,5 W  
Baterie : 3 x 1,5 V "AA"/LR6/AM6 niezawarte w zestawie

#### FCC Statements

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie musi spełniać następujące 2 warunki:  
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania. Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w samej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się usunięcie zakłóceń za pomocą jednego lub kilku następujących sposobów:  
\* Przesław lub przenieś antenę odbiorczą.  
\* Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.  
\* Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik  
\* Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

 Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych.

 Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnych oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.

#### Ostrzeżenie

Usuń baterie podważając palcem koniec każdej z nich.



NIE Usuwaj baterii za pomocą ostrego lub metalowego narzędzia.

