

Ostrzeżenie!

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

88112 / 88120
wiek: 5+

BIOPOD DUO CYBERPUNK EDITION



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



WEEE

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – niewolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych."

Ostrzeżenia/środki ostrożności:

- Wyjmij baterię z zabawki, gdy nie jest używana.
- Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.
- Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.
- Przechowuj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeśli istnieje ryzyko, że bateria mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed ładowaniem.
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, co zalecane.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich biegunowość (+ i -).
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.
- Nie łącz baterii alkalicznych, standardowych baterii (węglowo-cynkowych) i baterii wielokrotnego ładowania.

Wskazówki:

- Podczas instalacji lub wymiany baterii, zalecany jest nadzór rodzicielski.
- Gdy tylko działanie zabawki ulegnie osłabieniu, należy wymienić baterie na nowe.
- Zachowaj instrukcję oraz opakowanie na przyszłość, ponieważ zawierają one ważne informacje.
- Podczas użytkowania produktu, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
- W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, zabawka może działać nieprawidłowo. Jeśli problem wystąpi, należy zresetować produkt.

Konserwacja i czyszczenie:


- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie – może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Baterie:






Zasilanie : 
: DC 3,0 V / 0,3W
: 2 x 1,5 V "AG13"/LR44 (w zestawie)

W zestawie:

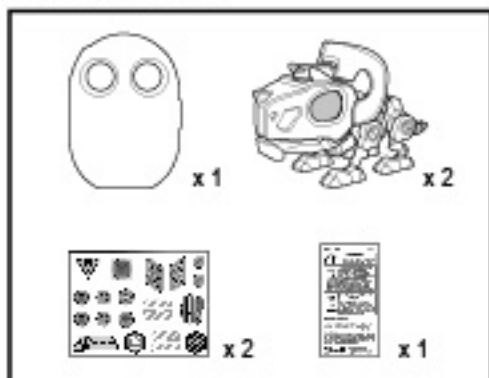


Montaż baterii:

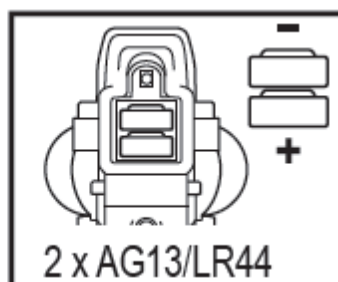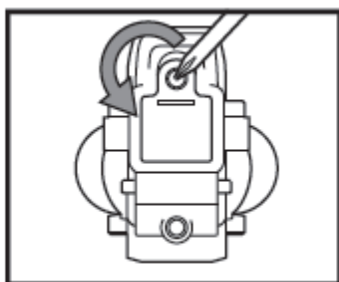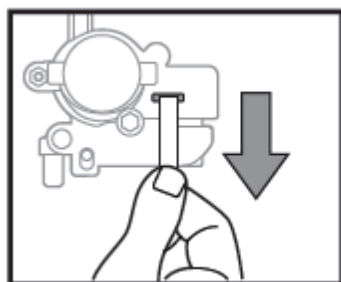

Aby uruchomić efekty świetlne i dźwiękowe, naciśnij przycisk (naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać specjalny efekt dźwiękowy).



Aby uzyskać optymalny efekt świecenia w ciemności, wystaw złożoną zabawkę na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub sztucznego, na co najmniej 1-2 minuty.

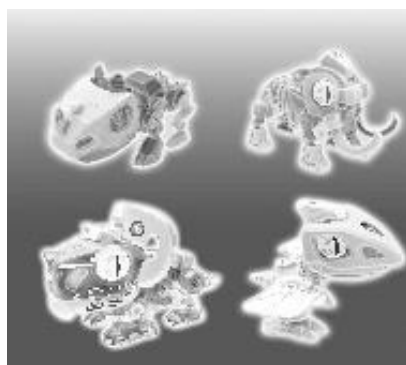

ŚWIECI W CIEMNOŚCI!

