



Wiek: 6 lat +

Nr TE 20702



OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Działanie produktu może być zakłócone polem elektromagnetycznym. W takim przypadku wyłącz zabawkę i włącz ponownie, wykonując polecenia z instrukcji obsługi. Jeśli działanie nie poprawi się, zmień lokalizację i baw się zabawką w innym miejscu.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – niewolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych."

- Rodzice: przed użyciem po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z instrukcją wraz z dziećmi.
- Zatrzymaj pojazd za pomocą pilota przed jego podniesieniem.
- Trzymaj ręce, włosy i ubranie z dala od ruchomych części zabawki operacyjnej.
- Nie używaj pojazdu ze sterowaniem radiowym na ulicy. Unikaj kolizji z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Ostrzeżenie: wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane w tym produkcie, które nie są wyraźnie zatwierdzone w odpowiedniej sekcji deklaracji zgodności, mogą cofnąć zezwolenie na użytkowanie przyznane użytkownikowi.
- Zabawki nie należy podłączać do większej liczby przewodów, niż jest to zalecane.
- Transformator lub ładowarka akumulatorów używane z zabawką muszą być regularnie używane, sprawdzone pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części oraz w przypadku takich uszkodzeń nie wolno ich używać aż do momentu, kiedy uszkodzenie zostanie naprawione.
- Po naładowaniu odłącz kabel USB i trzymaj go z daleka od dzieci.

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas użytkowania moc wewnętrzna w obwodzie elektrycznym może osiągnąć dość wysoki poziom (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku zadziała obwód bezpieczeństwa, wyłączając pojazd na około 1 minutę. W tym okresie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym okresie auto powróci do normalnej pracy.

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Baterii jednorazowych nie należy ładować ponownie.
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem. (Tylko nadajnik)
- Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy stosować akumulatorów różnych typów oraz akumulatorów nowych i używanych. (Tylko nadajnik)
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, co jest zalecane.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej polaryzacji. (+ i -)
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. (Tylko nadajnik)
- Nie należy zwierać zacisków zasilających.
- Nie mieszać starych i nowych baterii. (Tylko nadajnik)

- Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (niklowo-kadmowe). (Tylko nadajnik)

Konserwacja:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
- Delikatnie przetrzyj zabawkę czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, gdyż może to spowodować uszkodzenie elektroniki składniki.
- Wymień baterie, gdy staną się słabsze.
- Temperatura pracy 5 - 35°C
- Kategoria odbiornika 3

Zakres pasma częstotliwości: 2,400 - 2,483 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10 mW

Zabawka wyposażona jest w akumulator LiPo, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania należy zwrócić uwagę na następujące przestrogi:

- Nie wrzucaj baterii do ognia ani ciepła.
- Nie używaj ani nie zostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, np. ognia.
- Nie uderzaj ani nie rzucaj akumulatorem o twardą powierzchnię.
- Nie zanurzaj baterii w wodzie i przechowuj ją w chłodnym miejscu, suchym środowisku.
- Podczas ładowania należy używać wyłącznie ładowarki przeznaczonej do tego celu.
- Nie należy nadmiernie rozładowywać akumulatora.
- Nie podłączaj akumulatora do gniazdka elektrycznego.
- Nie lutuj bezpośrednio akumulatora i nie przekuwaj go gwoździem lub innym ostrym przedmiotem.
- Nie transportuj ani nie przechowuj akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, np. naszyjniki, spinki do włosów itp.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatora.
- Ładuj akumulator co 6 miesięcy.

Tę zabawkę należy wyłącznie podłączyć do sprzętu wyposażonego w którykolwiek z następujących symboli:



Zasilanie nadajnika:

DC 3 V / 0,1 W ; 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4

Nie zawarte w zestawie



Zasilanie pojazdu:

DC 3,7 V / 2W / Li-ion Battery+USB


Zawarte w zestawie

Niniejszym Silverlit Toys Manufaktura Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego 20701 jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.silverlit-dumel.pl














Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorach i szczegółach technicznych.





Części do zbudowania

①

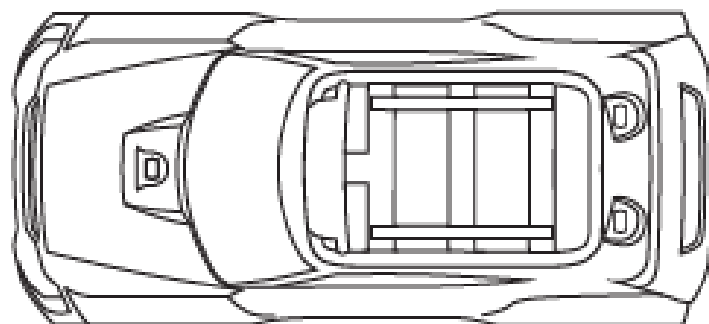

②

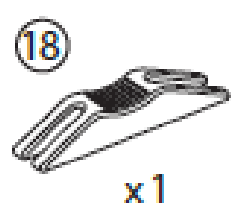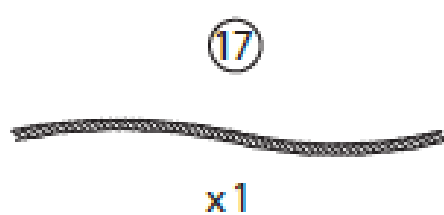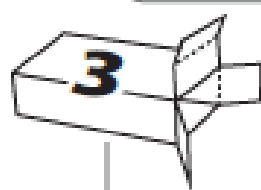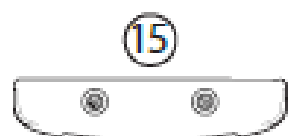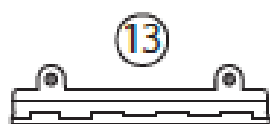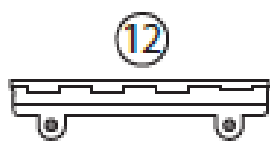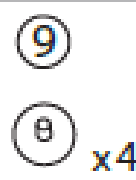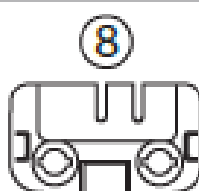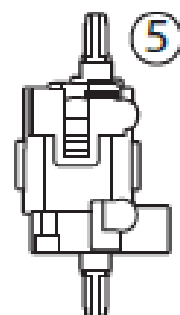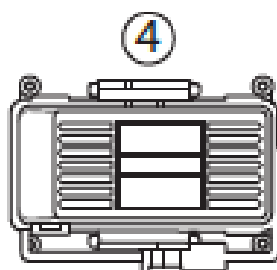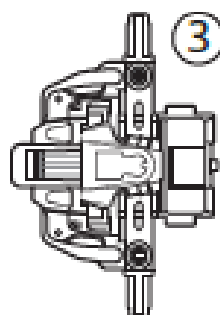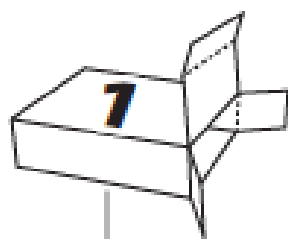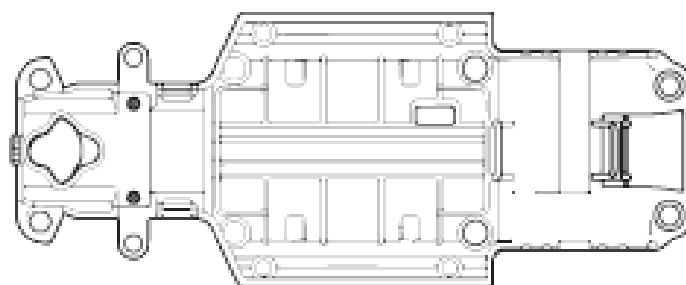

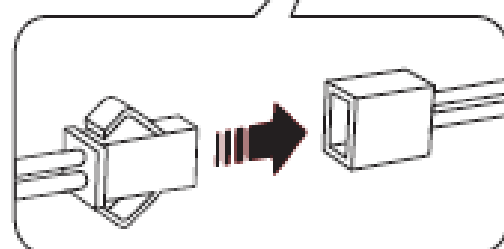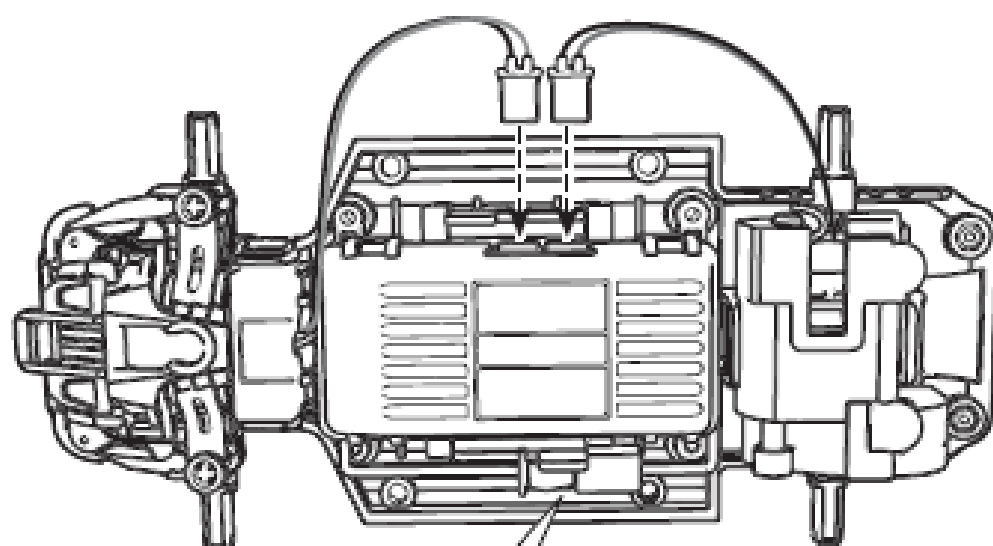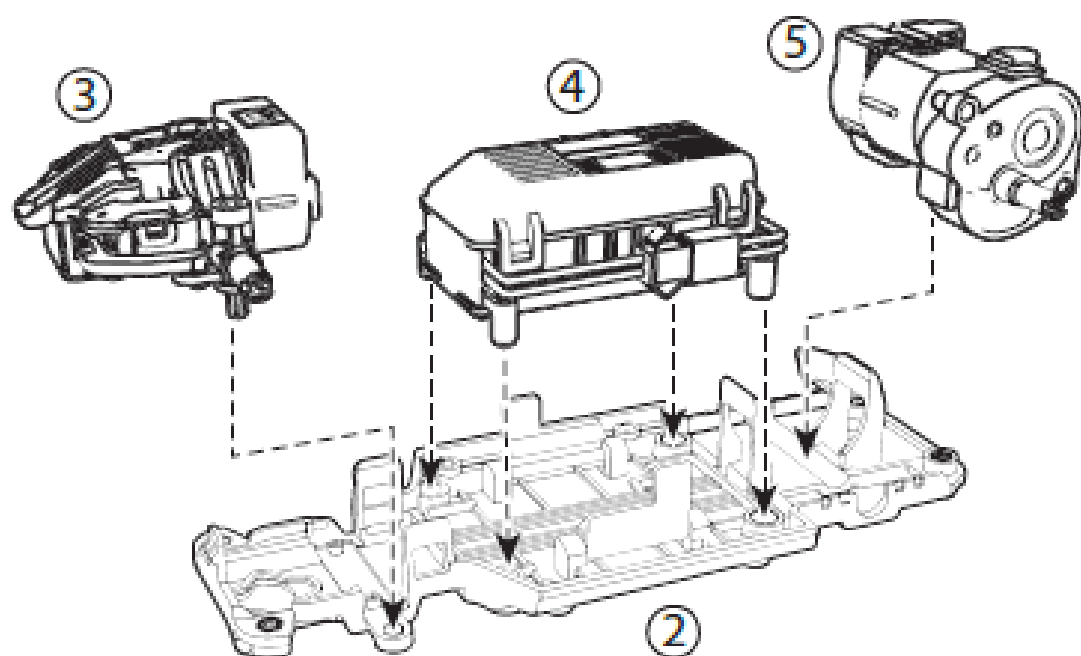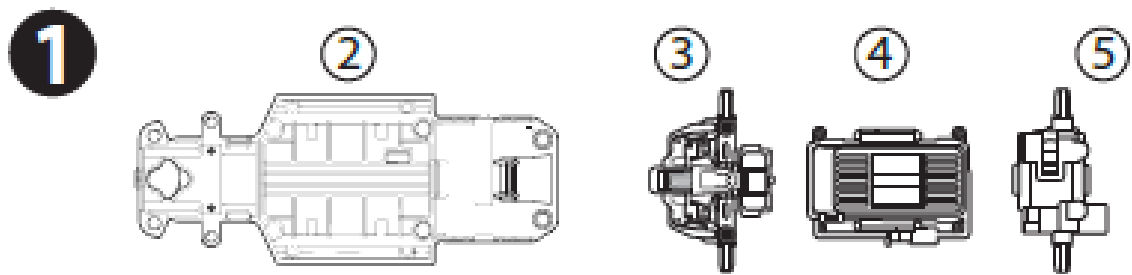





2

7



x2

8

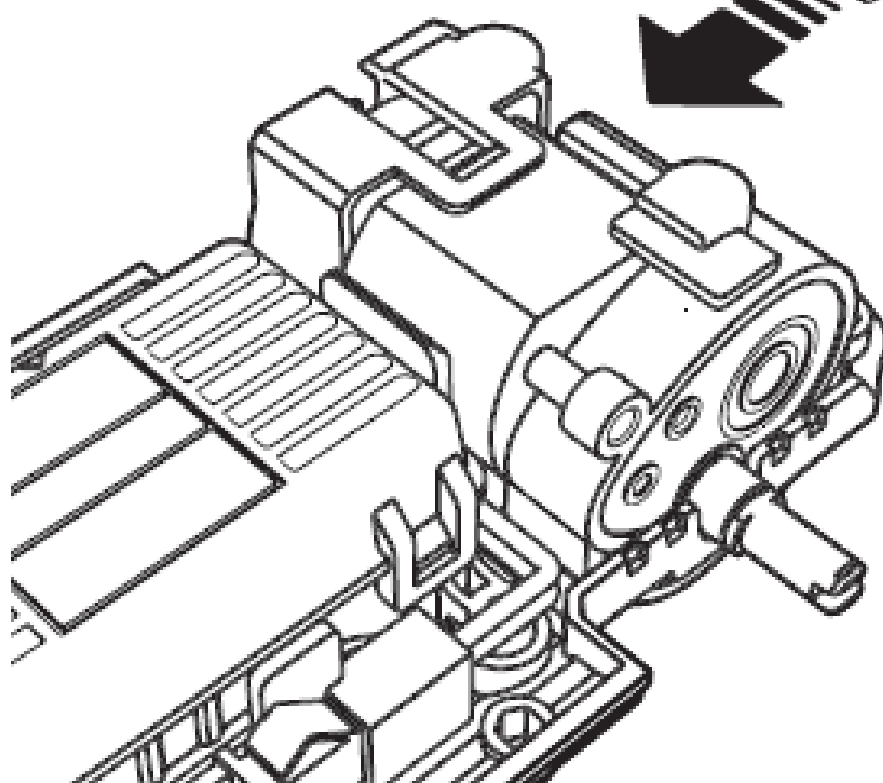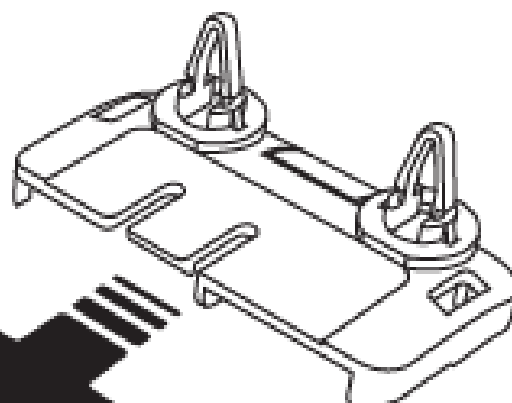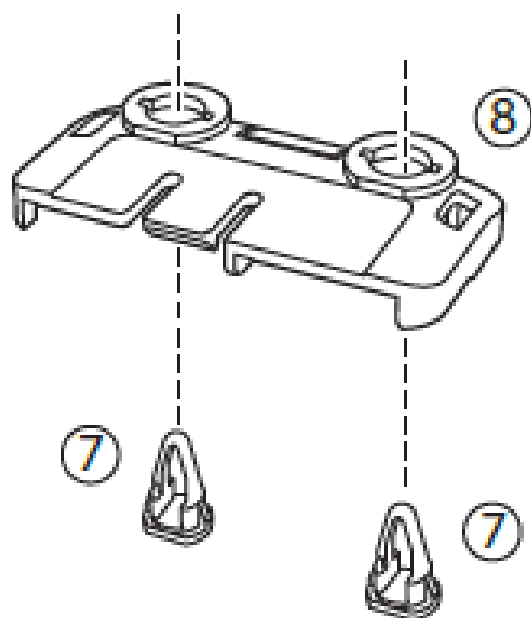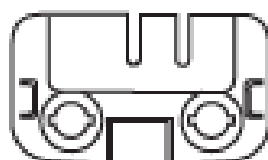


3


⑥



⑫





⑬



⑭



⑮

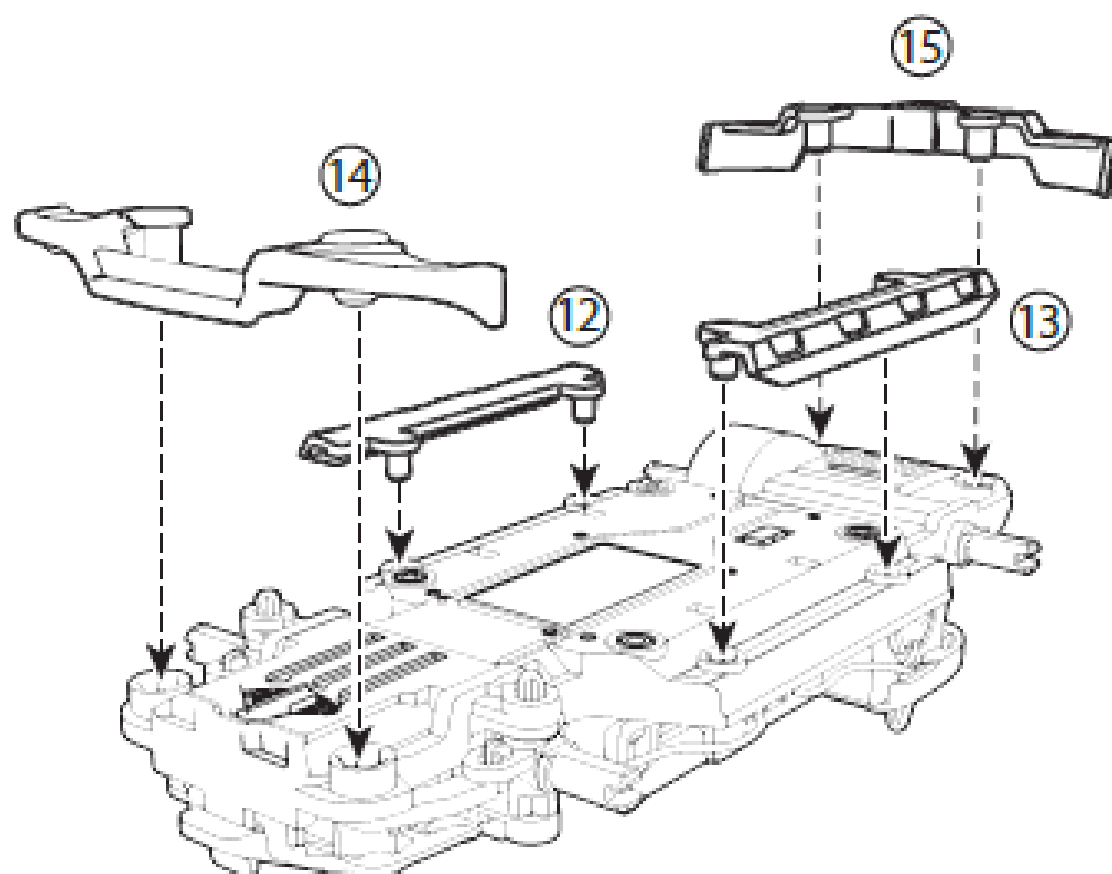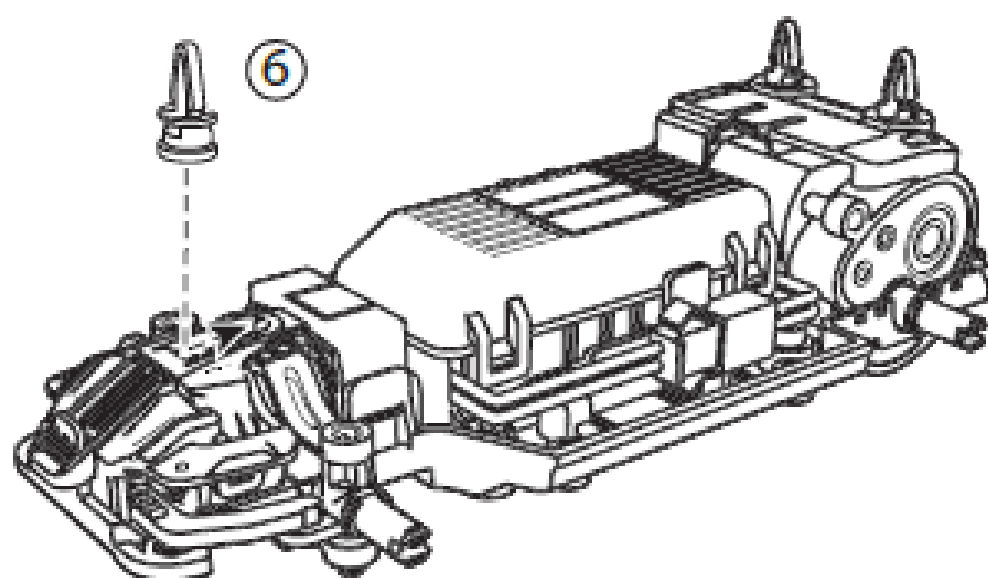

4

⑨

⑩

⑪

⑧ x4



⑭

⑩




⑪




⑮

⑨

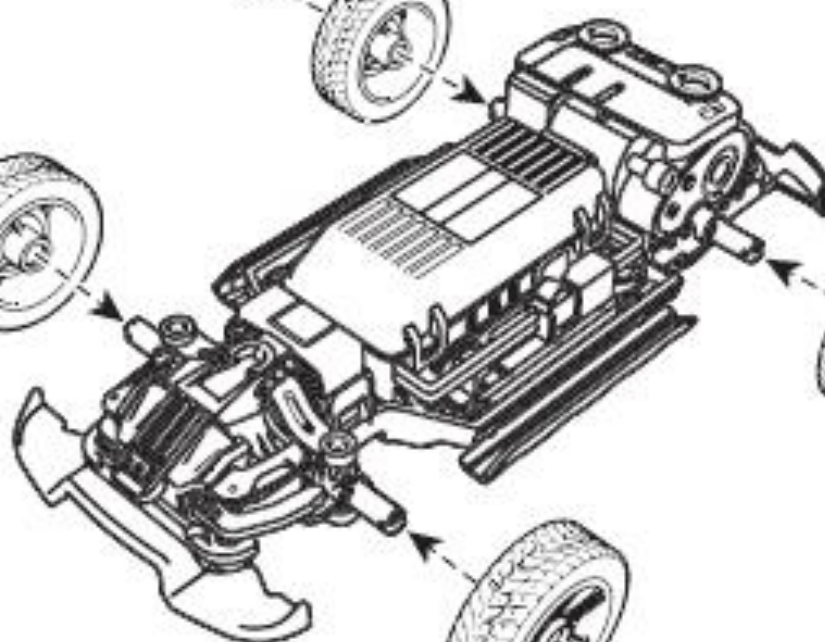


5

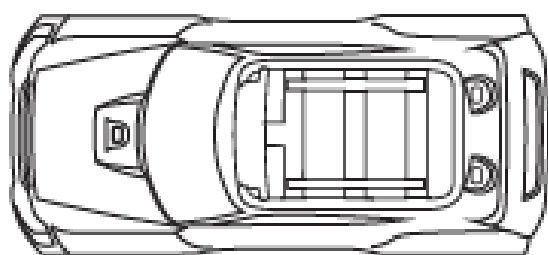

1

18

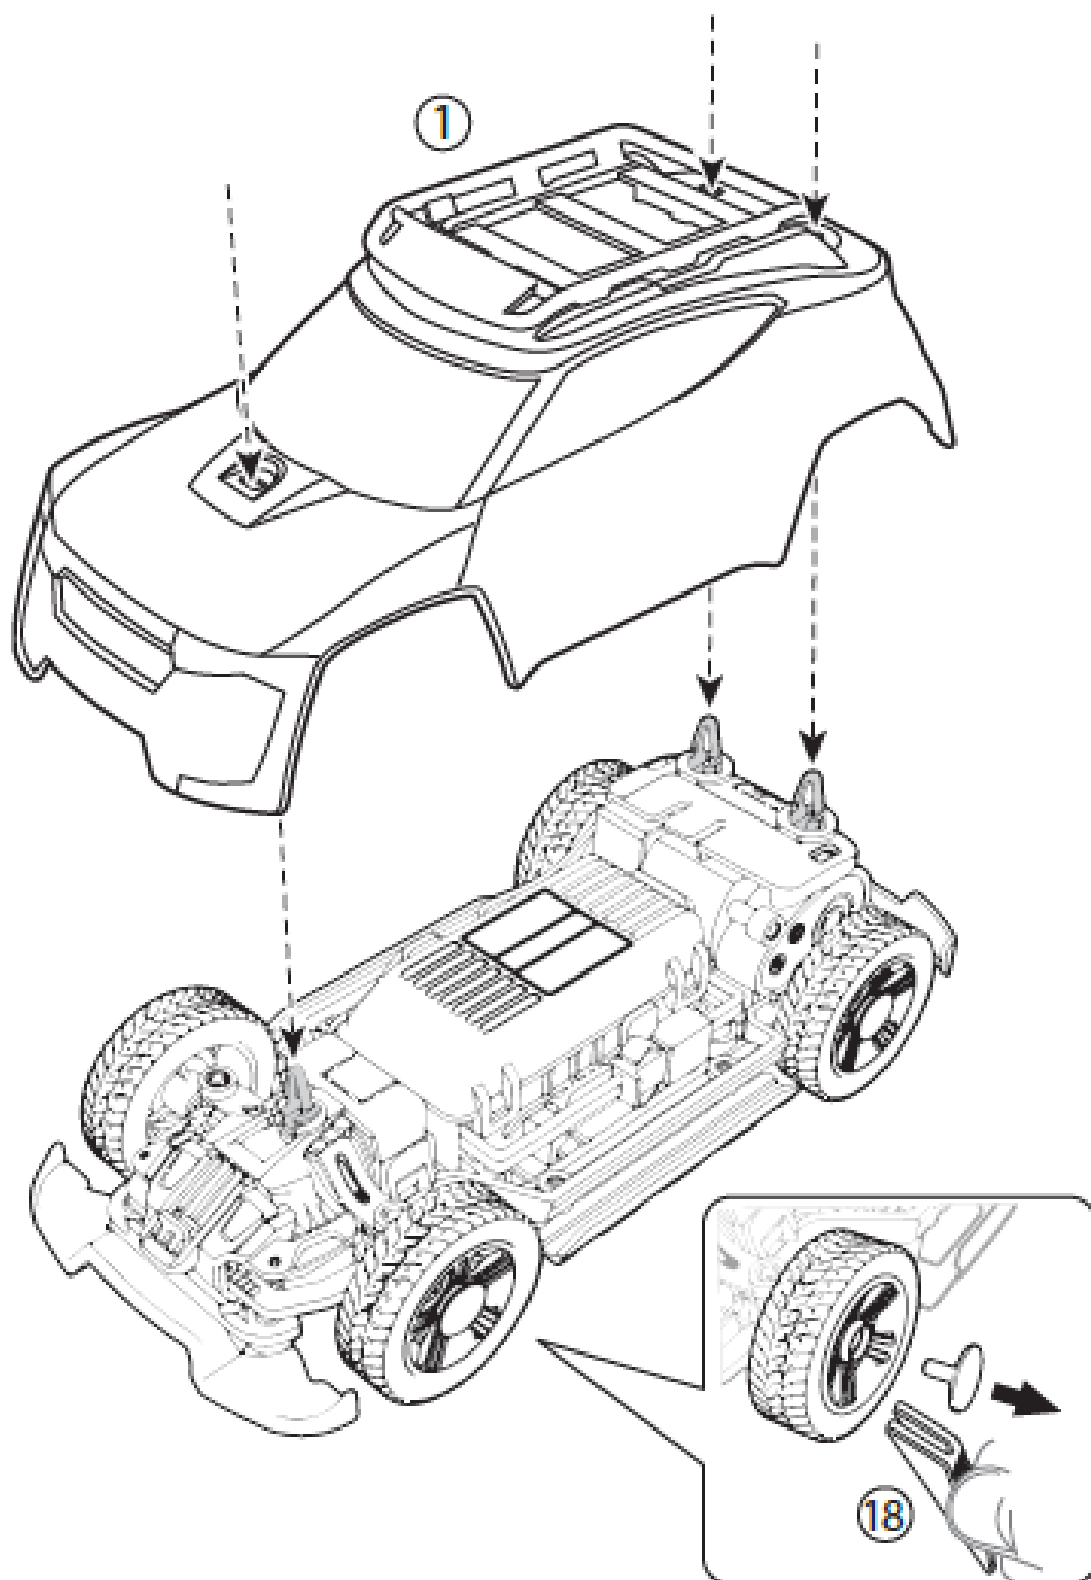

6

CHALLENGE!



x2



x1

