

INSTRUKCJA



EXOST™

ROCKET ONE

FR

GB

IT

ES

PT

NL

DE

RU

CZ

HU


SE

NO

DK


FI

A

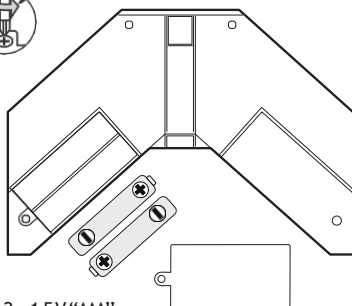


2 x 1,5V "AAA"
=====







B

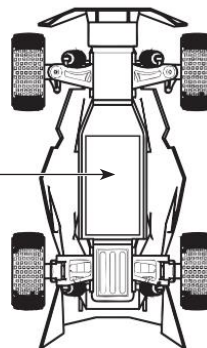

DC 7,4V /
Li-ion Battery



C

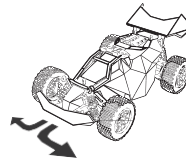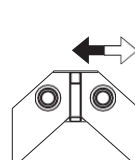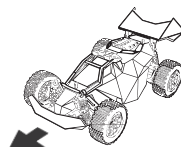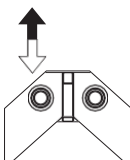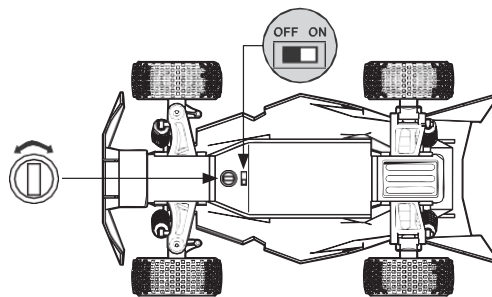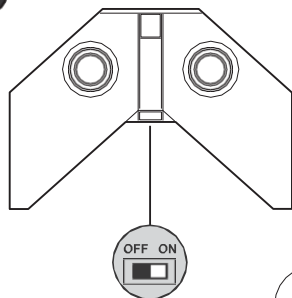

A. Instalowanie baterii w nadajniku:

- 1 - Otwórz komorę baterii.
- 2 - Włóż baterie, przestrzegając biegunowości + i –.
- 3 - Załóż pokrywę.

B. Instalacja i ładowanie akumulatora pojazdu

- 1 - Upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest ustawiony na OFF.
- 2 - Otwórz komorę akumulatora.
- 3 - Odłącz połączenie pojazdu i akumulatora
- 4 - Podłącz kabel ładujący do gniazda USB.
- 5 - Włóż wtyczkę ładowania do gniazda ładowania. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.
- 6 - Odłącz wtyczkę ładowania, gdy wskaźnik ładowania zmieni się na zielony, co oznacza, że ładowanie zostało zakończone.
- 7 - Podłącz akumulator do pojazdu.
- 8 - Załóż pokrywę.

C. Uruchamianie:

- 1 - Uruchom samochód.
- 2 - Aby ruszyć samochodem do przodu lub do tyłu, pchnij dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu lub naciśnij spust (w zależności od modelu).
- 3 - Aby skręcić pojazdem w lewo lub w prawo, naciśnij dźwignię kierownicy w lewo lub w prawo. Lub, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skręcić.
- 4 - Jeśli samochód ma tendencję do samoczynnego znoszenia w lewo lub w prawo, przesun trymer (pod samochodem) odpowiednio w prawo lub w lewo, aby wyregulować układ kierowniczy.
- 5 - Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że akumulator w pojeździe jest wystarczająco naładowany.
- Sprawdź, czy akumulatory w nadajniku i pojeździe są włożone z prawidłową polaryzacją.
- Sprawdź, czy odległość między nadajnikiem a pojazdem nie przekroczy 25 m.
- Dwa lub więcej pojazdów o tej samej częstotliwości będzie się wzajemnie zakłócać. W takim przypadku przenieś się w inne miejsce lub spróbuj ponownie po chwili.

Wiek: 8+

Ten produkt
jest zgodny z
normą
2009/48/WE



MFR No. 20677



Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że zwykłych baterii, akumulatorów, baterii guzikowych, pakietów baterii itp. nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Poproś swoje dziecko, aby pozbywało się baterii w czysty sposób, zanosząc je do lokalnych punktów zbioru. W ten sposób baterie mogą być bezpiecznie poddawane recyklingowi.



Użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE):
Gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu eksploatacji, wyjmij wszystkie baterie i zużyj je oddzielnie. Oddaj urządzenia elektryczne do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostałe elementy można zużytkować wraz z odpadami domowymi.

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas użytkowania, moc wewnętrzną w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym okresie samochód wznowi normalną pracę.

Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają one ważne informacje.

Środki ostrożności:

- Rodzice: przeczytajcie instrukcję z dziećmi przed pierwszym użyciem produktu.
- Zatrzymajcie pojazd za pomocą pilota przed jego podniesieniem.
- Trzymajcie ręce, włosy i ubranie z dala od ruchomych części, gdy zabawka jest włączona.
- Nie używajcie pojazdu ze sterowaniem radiowym na ulicy.
- Unikajcie kolizji z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Ostrzeżenie: wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie są wyraźnie zatwierdzone w odpowiedniej sekcji deklaracji zgodności, mogą spowodować unieważnienie autoryzacji użytkownika udzielonej użytkownikowi.
- Przewodów nie należy podłączać do gniazdek elektrycznych.
- Oświadczenie dotyczące kabla USB:
 - Jeśli nie można naładować akumulatora, spróbuj innego adaptera.
 - Produktu można używać wyłącznie z dostarczoną kablem USB do ładowania.
 - Nie używaj adaptera o dużej mocy wyjściowej do ładowania akumulatora (1 A lub więcej).
 - Transformator lub ładowarka baterii używane z zabawką muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takich uszkodzeń nie wolno ich używać do czasu naprawy.

Baterie wymagane do nadajnika:

Zasilanie



DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V
“AAA” / LR03 / AM4
Nie zawarte

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Nie wolno ładować baterii nie nadających się do ponownego ładowania. (nadajnik)
- Baterie do ponownego ładowania należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem. (pojazd)
- Baterie do ponownego ładowania należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. (nadajnik)
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami. (nadajnik)
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. (+ i -) (nadajnik)
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii. (nadajnik)
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych baterii (węglowo-cynkowych) i baterii do ponownego ładowania (niklowo-kadmowych). (nadajnik)
- Uwaga: pierwsze ładowanie musi trwać nie krócej niż 4 godziny, aby zoptymalizować wydajność baterii
- Ostrzeżenie! Nie dopuścić do zwarcia, używać wyłącznie określonej ładowarki. Może eksplozować, jeśli zostanie wrzucony do ognia.

Akumulatory wymagane do samochodu:



DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V
“AA” / LR6 / AM3
Nie zawarte



OSTRZEŻENIE:

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części, ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które mogą zostać oderwane i połknięte. Ryzyko uduszenia. Zastrzega się prawo do zmian kolorów i szczegółów technicznych. WYPRODUKOWANO W CHINACH. Niniejszym Silverlit Toys Manufactory Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego 20285 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.silverlit.com/a/certificate

Użytkowanie produktu może zostać zakłócone przez zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Jeśli funkcje nie zostaną zresetowane, przenieś urządzenie w inne miejsce.

Pielęgnacja i konserwacja:

Pielęgnacja i konserwacja:

- Zawsze wyjmij baterie z zabawki, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.
- Delikatnie przetrzyj zabawkę czystą, wilgotną ściereczką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, ponieważ może to uszkodzić podzespoły elektroniczne.
- Wymień baterie, gdy staną się mniej wydajne.
- Temperatura pracy 5 - 35°C
- Kategoria odbiornika 3
- Oświadczenie dotyczące ładowarki:
 - Nie używaj ładowarki baterii, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona.
 - Ten produkt może być używany wyłącznie z zalecaną ładowarką.
- Zakres pasma częstotliwości: 2,400 - 2,483 GHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10 mW
- Ta zabawka może być podłączona wyłącznie do sprzętu oznaczonego jednym z następujących symboli:



lub

