

# Instrukcja


8+

# EXOST™

## RALLY XTR



A

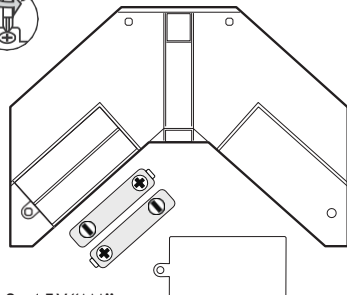


2 x 1,5V "AAA"  
=====






B



DC3,7V /  
Li-ion Bateria

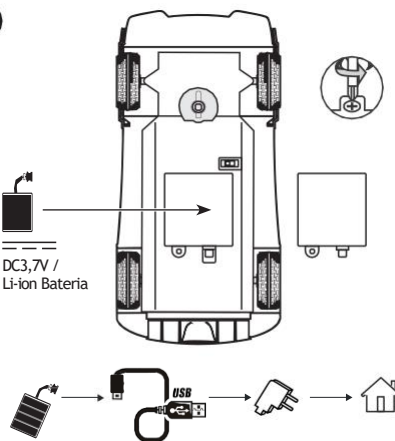

C

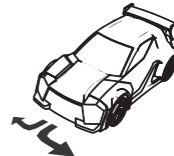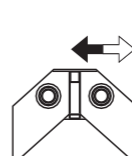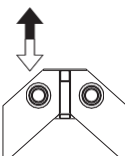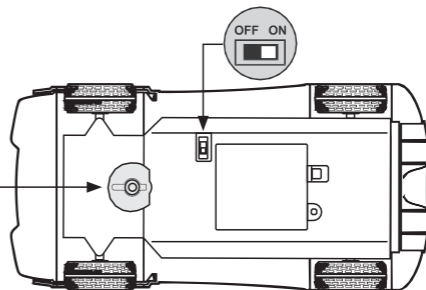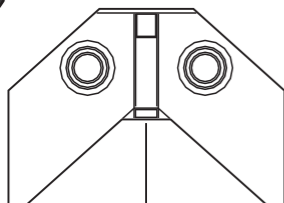

#### **A. Instalowanie baterii w nadajniku:**

- Otwórz komorę baterii.
- Włóż baterie, przestrzegając biegunowości + i -.
- Załóż pokrywę.

#### **Instalacja i ładowanie akumulatora pojazdu**

- 1 - Upewnij się, że przełącznik ON./OFF. jest ustawiony na OFF.
- 2 - Otwórz komorę akumulatora.
- 3 - Odłącz połączenie pojazdu i akumulatora
- 4 - Podłącz kabel ładujący do gniazda USB.
- 5 - Włóż wtyczkę ładowania do gniazda ładowania. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie, a czerwony wskaźnik ładowania zaświeci się.
- 6 - Odłącz wtyczkę ładowania, gdy wskaźnik ładowania zmieni kolor na zielony, ładowanie jest zakończone.
- 7 - Podłącz akumulator do pojazdu.
- 8 - Załóż pokrywę.

#### **Uruchamianie:**

- 1 - Uruchom samochód.
- 2 - Aby ruszyć samochodem do przodu lub do tyłu, pchnij dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu lub naciśnij spust (w zależności od modelu).
- 3 - Aby skręcić pojazdem w lewo lub w prawo, naciśnij dźwignię kierownicy w lewo lub w prawo. Lub, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skręcić.
- 4 - Jeśli samochód ma tendencję do samoczynnego znoszenia w lewo lub w prawo, przesun trymer (pod samochodem) odpowiednio w prawo lub w lewo, aby wyregulować układ kierowniczy.
- 5 - Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.

#### **INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:**

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że akumulatory w pojeździe są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź, czy akumulatory w nadajniku są włożone z prawidłową polaryzacją.
- Sprawdź, czy odległość między nadajnikiem a pojazdem nie przekracza 25 m.
- Dwa lub więcej pojazdów o tej samej częstotliwości będzie się wzajemnie zakłócać. W takim przypadku przenieś się w inne miejsce lub spróbuj ponownie po chwili.

Wiek: 8+

Ten produkt  
jest zgodny z  
normą  
2009/48/WE



MFR No. SK17088



## OSTRZEŻENIE:

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej  
36 miesięcy. Małe części, ryzyko  
zadławienia.



Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że zwykłych baterii, akumulatorów, baterii guzikowych, pakietów baterii itp. nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Poproś swoje dziecko, aby pozbywało się baterii w czysty sposób, zanosząc je do lokalnych punktów zbiórki. W ten sposób baterie mogą być bezpiecznie poddawane recyklingowi.



Żyły sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE):  
Gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu eksploatacji, wyjmij wszystkie baterie i zutylizuj je oddzielnie. Oddaj urządzenia elektryczne do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostałe elementy można zutylizować wraz z odpadami domowymi.

### OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas użytkowania, moc wewnętrzna w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłącz pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym okresie samochód znowu normalną pracę.

Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają one ważne informacje.

### Środki ostrożności:

- Rodzice: przeczytajcie instrukcję z dziećmi przed pierwszym użyciem produktu.
- Zatrzymajcie pojazd za pomocą pilota przed jego podniesieniem.
- Trzymajcie ręce, włosy i ubranie z dala od ruchomych części, gdy zabawka działa.
- Nie używajcie pojazdu ze sterowaniem radiowym na ulicy. Unikajcie kolizji z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Ostrzeżenie: wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie są wyraźnie zatwierdzone w odpowiedniej sekcji deklaracji zgodności, mogą spowodować unieważnienie gwarancji na użytkowanie udzielonego użytkownikowi.
- Przewodów nie należy podłączać do gniazdek.
- Oświadczenie dotyczące kabla USB:
  - Jeśli nie można naładować akumulatora, spróbuj użyć innego adaptera.
  - Produktu można używać wyłącznie z dostarczonym kablem USB do ładowania.
  - Nie używaj adaptera o dużej mocy wyjściowej do ładowania akumulatora (1 A lub więcej).
  - Transformator lub ładowarka baterii używane z zabawką muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nie wolno ich używać do czasu ich naprawy.

### Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych. (nadajnik)
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie wielokrotnego ładowania z zabawki. (pojazd)
- Baterie wielokrotnego ładowania należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. (nadajnik)
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami. (nadajnik)
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. (+ i -) (nadajnik)
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii. (nadajnik)
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, baterii standardowych (węglowo-cynkowych) i baterii wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych). (nadajnik)
- Uwaga: pierwsze ładowanie nie może trwać krócej niż 4 godziny, aby zoptymalizować wydajność baterii
- Ostrzeżenie! Nie dopuść do zwarcia, używaj tylko określonej ładowarki. Może eksplodować, jeśli zostanie wyrzucona do ognia.

### Pielęgnacja i konserwacja:

- Zawsze wyjmij baterie z zabawki, jeśli nie jest używana przez długi czas.
- Delikatnie przetrzyj zabawkę czystą, wilgotną ściereczką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, ponieważ może to uszkodzić podzespoły elektroniczne.
- Wymień baterie, gdy staną się mniej wydajne.
- Temperatura pracy 5 - 35°C
- Odbiornik Kategorii 3
- Oświadczenie dotyczące ładowarki:
  - Nie używaj ładowarki baterii, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona.
  - Ten produkt może być używany wyłącznie z zalecaną ładowarką.
- Zakres pasma częstotliwości: 2,400 - 2,483 GHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10 mW
- Zabawkę można podłączać wyłącznie do sprzętu oznaczonego jednym z następujących symboli:



lub



### Baterie wymagane do nadajnika:

- Zasilanie
- DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4
- Nie zawarte



### Baterie wymagane do samochodu

- Zasilanie
- DC 3,7 V / 10 W ; Li-ion Baterie
- zawarte