


Instrukcja




EXOST™

HYDRO BLAST

A


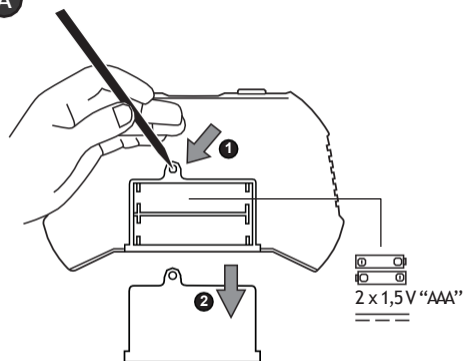


B

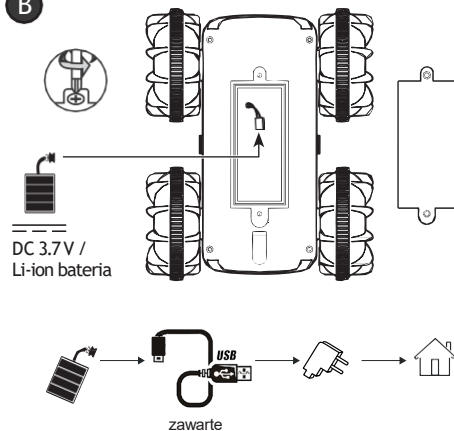


C

Wysoka/niska prędkość Start

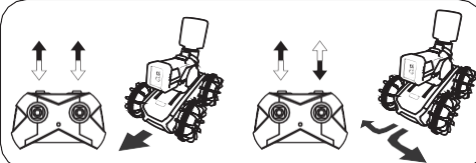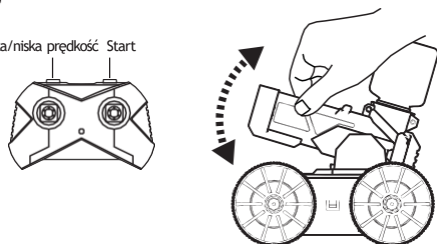

D

Tryb lądowy:

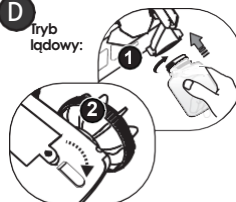


Tryb wody:



Użyj dużej prędkości



Niska prędkość
x 1

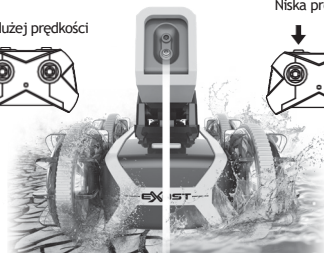

A. Instalowanie baterii w nadajniku:

- Otwórz komorę baterii.
- Włóż baterie, przestrzegając biegunowości + i –.
- Załóż pokrywę.

Ładowanie akumulatora pojazdu:

- 1 - Upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest ustawiony na OFF.
- 2 - Podłącz kabel USB do gniazda USB.
- 3 - Włóż wtyczkę ładującą do gniazda. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Gdy wskaźnik ładowania zgaśnie, ładowanie zostanie zakończone.
4. Podłącz akumulator do pojazdu.
- 5 - Załóż pokrywę.

C. Uruchamianie:

- 1 - Uruchom samochód.
- 2 - Aby ruszyć samochodem do przodu lub do tyłu, przesun dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu lub naciśnij spust (w zależności od modelu).
- 3 - Aby skrócić pojazdem w lewo lub w prawo, przesun dźwignię kierownicy w lewo lub w prawo. Lub, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skrócić.
- 4 - Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.

D. 2 tryby gry

Tryb lądowy:

- 1 - Zainstaluj butelkę na pojeździe. (Ilustracja D1)
- 2 - Zamknij dolną klapę. (Ilustracja D2)
- 3 - Użyj napędu o dużej prędkości na lądzie
- 4 - Naciśnij przycisk startu, aby uruchomić wodę.

Tryb wodny:

- 1 - Wymień butelkę na zatyczkę, szczelnie zamknij. (Ilustracja D3)
- 2 - Podnieś dolną klapę. (Ilustracja D4)
- 3 - Umieść pojazd na wodzie, aby nim sterować.
- 4 - Naciśnij przycisk prędkości raz, aby zmienić na niską prędkość.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że akumulatory w pojeździe są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź, czy akumulatory w nadajniku są włożone z prawidłową polaryzacją.
- Sprawdź, czy odległość między nadajnikiem a pojazdem nie przekracza 25 m.
- Dwa lub więcej pojazdów o tej samej częstotliwości będzie się wzajemnie zakłócać. W takim przypadku przenieś się w inne miejsce lub spróbuj ponownie po chwili.

Wiek: 5+

Ten produkt
jest zgodny z
normą
2009/48/WE



MFR No. SK17087



OSTRZEŻENIE:

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
36 miesięcy. Małe części, ryzyko
zadławienia.



Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że zwykłych baterii, akumulatorów, baterii guzikowych, pakietów baterii itp. nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Poproś swoje dziecko, aby pozbywało się baterii w czysty sposób, zanosząc je do lokalnych punktów zbiórki. W ten sposób baterie mogą być bezpiecznie poddawane recyklingowi.



Żyły sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE):
Gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu eksploatacji, wyjmij wszystkie baterie i utylizuj je oddzielnie. Oddaj urządzenia elektryczne do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostałe elementy można utylizować wraz z odpadami domowymi.

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas użytkowania, moc wewnętrzna w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym okresie samochód wznowi normalną pracę.

Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają one ważne informacje.

Środki ostrożności:

- Rodzice: przeczytajcie instrukcję z dziećmi przed pierwszym użyciem produktu.
- Zatrzymajcie pojazd za pomocą pilota przed jego podniesieniem.
- Trzymajcie ręce, włosy i ubranie z dala od ruchomych części, gdy zabawka jest włączona.
- Nie używajcie pojazdu ze sterowaniem radiowym na ulicy.
- Unikajcie kolizji z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą uniemożliwić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnego wymogu dotyczącego narażenia na działanie fal radiowych.
- Warunek przenosnego narażenia urządzenia bez ograniczeń.
- Oświadczenie dotyczące kabla USB:
- Jeśli nie można nalać akumulatora, wypróbuj inny adapter.
- Produkt może być używany wyłącznie z dostarczonym kablem USB do ładowania.
- Nie używaj adaptera o dużej mocy wyjściowej do ładowania akumulatora (1 A lub więcej).
- Transformator lub ładowarka baterii używane z zabawką muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nie wolno ich używać do czasu ich naprawy.

Baterie wymagane do nadajnika:

- ☑ Zasilanie
- ☑ DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4 Nie zawarte



Baterie wymagane do samochodu

- Zasilanie
- DC 7,4V / 15W; 2 x 3,7V / Li-ion Bateria zawarte

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które mogą zostać oderwane i połknięte. Ryzyko uduszenia. Zastrzega się prawo do zmian kolorów i szczegółów technicznych. WYPRODUKOWANO W CHINACH. Niniejszym Silverlit Toys Manufactory Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego 20285 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.silverlit.com/a/certificates

Użytkowanie produktu może zostać zakłócone przez zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Jeśli funkcje nie zostaną zresetowane, przenieś urządzenie w inne miejsce.

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych. (nadajnik)
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie wielokrotnego ładowania z zabawki. (pojazd)
- Baterie wielokrotnego ładowania należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. (nadajnik)
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami. (nadajnik)
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. (+ i -) (nadajnik)
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie wolno zwierzać zacisków zasilania.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii. (nadajnik)
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, baterii standardowych (węglowo-cynkowych) i baterii wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych). (nadajnik)
- Uwaga: pierwsze ładowanie nie może trwać krócej niż 4 godziny, aby zoptymalizować wydajność baterii

Pielęgnacja i konserwacja:

- Zawsze wyjmij baterie z zabawki, jeśli nie jest używana przez długi czas.
- Delikatnie przetrzyj zabawkę czystą, wilgotną ściereczką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Wymień baterie, gdy staną się mniej wydajne.
- Temperatura pracy 5 - 35°C
- Odbiornik kategorii 3
- Nie jeźdź w słonej wodzie, jeśli komora baterii nie jest prawidłowo zamknięta i zablokowana.
- Zabawka może być używana w wodzie tylko w pełni zmontowana, zgodnie z instrukcją.
- Nie jeźdź w słonej wodzie.
- Używaj na spokojnej wodzie, takiej jak baseny i stawy.
- Nigdy nie zanurzaj pilota w wodzie.
- Zawsze wyjmij produkt z wody, gdy nie jest używany.
- Trzymaj produkt z dala od przeszkód / ludzi lub zwierząt w basenie.
- Oświadczenie dotyczące ładowarki:
- Nie używaj ładowarki baterii, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Ten produkt może być używany wyłącznie z zalecaną ładowarką.
- Zakres pasma częstotliwości: 2,400 - 2,483 GHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10 dBm
- Ta zabawka może być podłączona wyłącznie do sprzętu oznaczonego jednym z następujących symboli:



lub

