


Instrukcja




EXOST™

WAVE RIDER



A

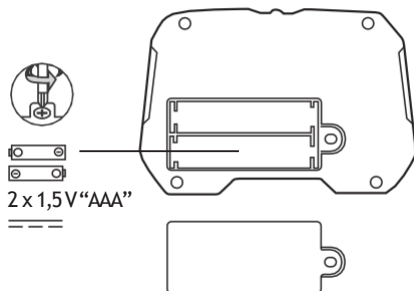


B

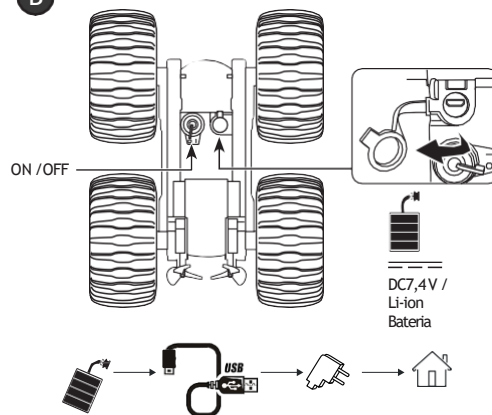

C

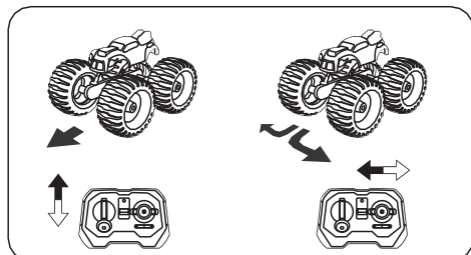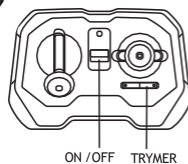

D

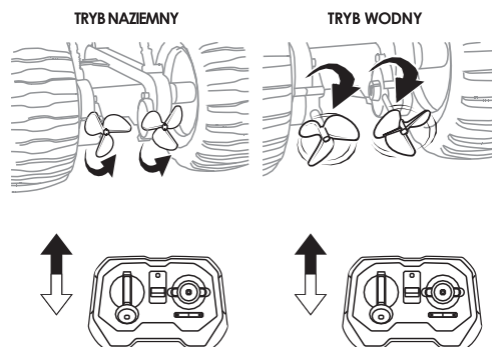

A. Instalowanie baterii w nadajniku:

- Otwórz komorę baterii.
- Włóż baterie, przestrzegając biegunowości + i -.
- Załóż pokrywę.

B. Ładowanie akumulatora pojazdu:

- 1 - Upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest ustawiony w pozycji OFF.
- 2 - Podnieś pokrywę i włóż wtyczkę DC do gniazda ładowania w pojeździe.
- 3 - Podłącz kabel USB do gniazda USB. Rozpocznie się proces ładowania automatycznie. Gdy wskaźnik ładowania zgaśnie, ładowanie jest zakończone.
- 4 - Załóż pokrywę.

C. Uruchamianie:

- 1 - Uruchom samochód.
- 2 - Aby ruszyć samochodem do przodu lub do tyłu, przesun dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu, lub naciśnij spust (w zależności od modelu).
- 3 - Aby skręcić pojazdem w lewo lub w prawo, naciśnij dźwignię kierownicy w lewo lub w prawo, lub w zależności od modelu, obróć kierownicę, lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach.
- 4 - Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.
- 5 - Jeżeli samochód ma tendencję do samoczynnego znoszenia w lewo lub w prawo, naciśnij przycisk trymera, aż dryfowanie ustanie i pojazd pojedzie prosto.
- 6 - Pojazd może jeździć również po wodzie.

D. 2 tryby gry

TRYB NAZIEMNY

Przesun obie turbiny w górę

Przesun przepustnicę lekko w górę, a jeśli turbina się nie porusza, jesteś w trybie naziemnym.

TRYB WODNY

1 - Przesun obie turbiny w dół

2 - Lekko pchnij przepustnicę do góry, a jeśli turbiny się poruszają, jesteś trybie wodnym.

Instrukcja pielęgnacji

Po zabawie w wodzie zaleca się spłukanie powierzchni pojazdu pod bieżącą wodą lub przetarcie jej miękką, mokrą szmatką.

Nie używaj suszarki do włosów z wysoką temperaturą! Może to wpłynąć na elementy elektroniczne wewnątrz!

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.
- Upewnij się, że akumulatory w pojeździe są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź, czy akumulatory w nadajniku są włożone z prawidłową polaryzacją.
- Sprawdź, czy odległość między nadajnikiem a pojazdem nie przekracza 25 m.
- Dwa lub więcej pojazdów o tej samej częstotliwości będzie się wzajemnie zakłócać. W takim przypadku przenieś się w inne miejsce lub spróbuj ponownie po chwili.

Wiek: 5+

Ten produkt
jest zgodny z
normą
2009/48/WE



MFR No. 20285



OSTRZEŻENIE:

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
36 miesięcy. Małe części, ryzyko
zadławienia.



Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że zwykłych baterii, akumulatorów, baterii guzikowych, pakietów baterii itp. nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Poproś swoje dziecko, aby pozbywało się baterii w czysty sposób, zanosząc je do lokalnych punktów zbiórki. W ten sposób baterie mogą być bezpiecznie poddawane recyklingowi.



Żyłyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE):
Gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu eksploatacji, wymiń wszystkie baterie i zutylizuj je oddzielnie. Oddaj urządzenia elektryczne do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostałe elementy można zutylizować wraz z odpadami domowymi.

OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas użytkowania, moc wewnętrzna w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym okresie samochód znowy normalną pracę.

Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają one ważne informacje.

Środki ostrożności:

- Rodzice: przeczytajcie instrukcję z dziećmi przed pierwszym użyciem produktu.
- Zatrzymajcie pojazd za pomocą pilota przed podniesieniem go.
- Trzymajcie ręce, włosy i ubranie z dala od ruchomych części, gdy zabawka jest włączona.
- Nie używajcie pojazdu z radiem na ulicy.
- Unikajcie kolizji z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Ostrzeżenie: wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie są wyraźnie zatwierdzone w odpowiedniej sekcji deklaracji zgodności, mogą spowodować unieważnienie autoryzacji użytkownika udzielonej użytkownikowi.
- Przewodów nie należy podłączać do gniazdek.
- Oświadczenie dotyczące kabla USB:
- Jeśli nie można naładować akumulatora, wypróbuj inny adapter.
- Produkt należy używać wyłącznie z dołączonym kablem USB do ładowania.
- Nie używaj adaptera o dużej mocy wyjściowej do ładowania akumulatora (1 A lub więcej).
- Transformator lub ładowarka akumulatora używane z zabawką muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takich uszkodzeń nie wolno ich używać do czasu ich naprawy.

Baterie wymagane do nadajnika:

- ☑ Zasilanie
- ☑ DC 3 V / 0,5 W ; 2 x 1,5 V "AAA" / LR03 / AM4 Nie zawarte

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Przed ładowaniem należy wyjąć z zabawki akumulatory. (pojazd)
- Akumulator należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych. (nadajnik)
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, jak zalecany. (nadajnik)
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. (+ i -) (nadajnik)
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Zaciśki zasilania nie mogą być zwarte.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii. (nadajnik)
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, baterii standardowych (węglowo-cynkowych) i baterii wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).
- Uwaga: pierwsze ładowanie nie może trwać krócej niż 4 godziny, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Ostrzeżenie! Nie dopuść do zwarcia, używaj wyłącznie określonej ładowarki.
- Może wybuchnąć w przypadku wrzucenia do ognia.
- Zabawka zawiera baterie, których nie można wymienić.



Baterie wymagane do samochodu

- Zasilanie
- DC 7,4V / 15W; 2 x 3,7V / Li-ion Bateria zawarte

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które mogą zostać oderwane i połknięte. Ryzyko uduszenia. Zastrzega się prawo do zmian kolorów i szczegółów technicznych. WYPRODUKOWANO W CHINACH. Niniejszym Silverlit Toys Manufactory Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego 20285 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.silverlit.com/a/certificate

Użytkowanie produktu może zostać zakłócone przez zakłócenia elektromagnetyczne. W takim przypadku wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Jeśli funkcje nie zostaną zresetowane, przenieś urządzenie w inne miejsce.

Pielęgnacja i konserwacja:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli NIE JEST ona używana PRZEZ DŁUGI CZAS
- Delikatnie przetrzyj zabawkę czystą, wilgotną ściereczką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośrednich źródeł ciepła
- Zabawka może być używana w wodzie tylko po całkowitym złożeniu zgodnie z instrukcją.
- Wymień baterie, gdy staną się mniej wydajne.
- Temperatura pracy 5 - 35°C
- Kategoria odbiornika 3
- Oświadczenie dotyczące ładowarki:
- Nie używaj ładowarki baterii, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Ten produkt może być używany wyłącznie z zalecaną ładowarką.
- Zakres pasma częstotliwości: 2,400 - 2,483 ghz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10 mw
- Ta zabawka może być podłączona tylko do sprzętu posiadającego jedno z następujących symboli:



lub

